LYS 19

TV LED 18,5" - lys19SSHPB01

- MANUAL DE USUARIO 1
- USER MANUAL 37
- MANUAL DO UTILIZATOR 74

i-Joy

Indice

Precauciones importantes de seguridad ---------- 2-3

Diagrama del panel frontal/posterior ---------- 4

Mando a distancia ---------- 5-6

- Colocación de la pila
- Utilizando el mando a distancia

Instalación y conexión del televisor ----- 7

- Configuración del televisor
- Conexión de la antena y la alimentación
- Encendido del televisor

OPCIONES DEL MENÚ DE VÍDEO ----------8-14

DTV ---------- 15-22

PC ---------- 22-23

AV/SCART: ---------- 24

MULTIMEDIA ---------- 24-25

- Películas
- Música
- Fotografías

GRABADOR---------- 26-29

- INICIAR GRABACIÓN
- GESTOR DE ARCHIVOS
- LISTA DE DISPOSITIVOS
- SUSCRIPCIÓN
- INICIO DE DESPLAZAMIENTO EN EL TIEMPO
- Subtítulos

EPG ---------- 30

Lista de favoritos ---------- 31

Multiaudio ---------- 31

SELECCIÓN RÁPIDA ---------- 32

Teletexto ---------- 32

FUENTE ---------- 33

RESOLUCIÓN ---------- 33

AYUDA ---------- 34

ESPECIFICACIONES---------- 35

Precauciones de seguridad importantes

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Para el funcionamiento de este producto se utilizan altos voltajes. Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no quite la tapa del gabinete, solicite el servicio técnico de personal calificado.

Si el LED se daña debido a cualquier cambio, ajuste o shock eléctrico.
No intente abrir el producto para mantenimiento. Solicite servicio técnico.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilatero está hecho para alertar al usuario de la presencia de operaciones importantes, instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña este artefacto.

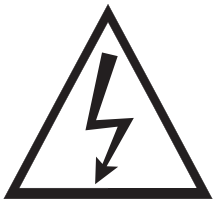

El símbolo de un rayo centellante con una flecha dentro de un triángulo equilátero, está hecho para alertar al usuario de la presencia de algún peligro de voltaje no aislado dentro del producto, que puede ser de suficiente maginitud para constituirse en riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ADVERTENCIA

Las bolsas plásticas pueden ser peligrosas, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia. Conserve las envolturas fuera del alcance de bebés y niños. Retire y destruya todo el material de embalaje.
Deseche las bolsas de plástico apropiadamente.

Desecho de pilas agotadas
Para proteger el medio ambiente, recicle o deseche adecuadamente las pilas.
Es posible que algunas leyes municipales o estatales prohíban desechar las pilas en la basura normal. Consulte a las autoridades para obtener información en relación con las alternativas de reciclado y desecho disponibles.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

Este electrodoméstico no está diseñado para uso de personas (incluyendo niños) con limitación física, sensorial, mental, falta de experiencia o conocimiento, a menos que tengan supervisión o instrucciones con respecto al uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no usen el artefacto para jugar.

Si el cordón se daña, a fin de evitar lesiones, debe ser reemplazado por el fabricante, su departamento de servicio o un especialista calificado.

Precauciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpiar solo con un paño seco.
7. No bloquee las entradas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, cocinas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Tenga en cuenta los propósitos de seguridad del enchufe polarizado o del tipo de enchufe a tierra. El enchufe polarizado tiene dos pines uno más ancho que el otro. Un enchufe tipo tierra tiene dos pines y una tercera punta que va a tierra. El pin ancho o la tercera punta es proporcionada para su seguridad. Cuando el enchufe no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Cuide que el cordón no sea pisado o dañado, particularmente el enchufe. El tomacorriente y el punto de donde sale del aparato debe ser conveniente para el tipo de enchufe.
11. Utilice solo los accesorios especificados por el fabricante.
12. Solo use el stand, trípode, soporte o mesa especificasa por el fabricante, o el que vendan con el aparato. Cuando utilice un carrito como transporte tenga cuidado con las caídas.

13. Desenchufe el aparato durante las tormentas o cuando no va a ser utilizado por un largo periodo de tiempo.

14) Siempre busque servicio técnico calificado. Se requiere servicio técnico cuando el aparato ha sido de alguna forma dañado, ya sea el cordón o el enchufe, o si algún líquido ha sido derramado o si algún objeto extraño entró en el aparato, cuando el aparato ha sido expuesto a lluvia o polvo, si no funciona de manera correcta o se ha caído.

Advertencia： Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga este aparato a lluvias o polvo.

15. El aparato debe ser desconectado desde el cable principal colocando el botón power/standby en la posición standby y desconectando el cordón del aparato del enchufe AC principal.
16. El tomacorriente debe ser instalado cerca al equipo y debe de ser de fácil acceso.
17. Este producto no debe ser colocado en una instalación empotrada como libreros o racks, a menos que se le proporcione una ventilación apropiada o se sigan las instrucciones que el fabricante haya proporcionado.
18. Este aparato no debe estar expuesto a salpicaduras ni goteos.
19. No coloque objetos dañidos en el aparato (por ejemplo: Objetos llenos de líquidos, velas).
20. Para las instalaciones de pared o techo – El aparato debe ser instalado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Diagrama del panel frontal/posterior

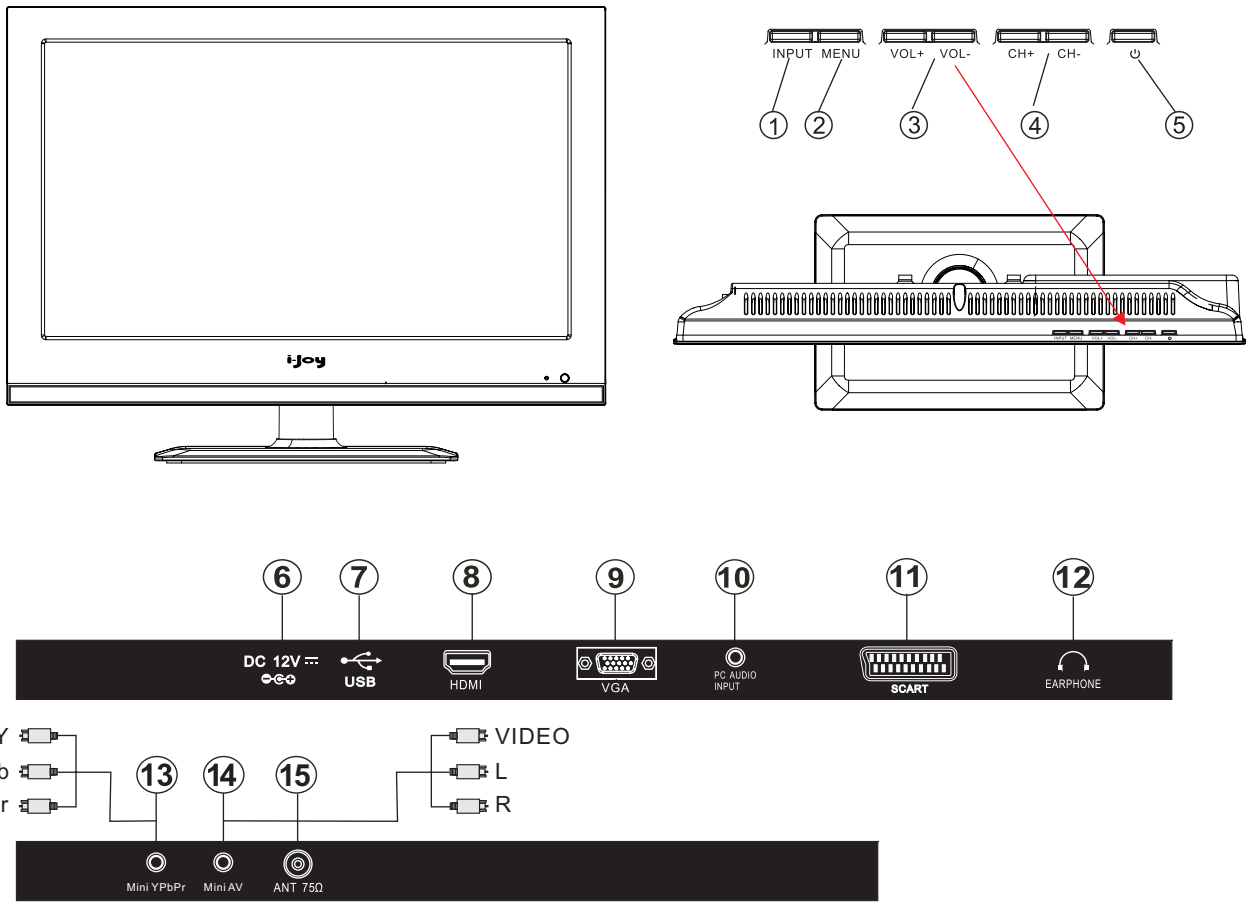

1. **ENTRADA:** Selección de entrada de señal externa
2. **MENU:** Mostrar el MENÚ principal y confirmar la selección del MENÚ
3. **VOL+/-:** Ajustar el volumen
4. **CANAL +/-:** Seleccionar canal
5. ⏻: ENCENDER/APAGAR
6. **ENTRADA DC:** Conectar al Adaptador Principal
7. **USB:** Instrucciones de USB.
8. **Entrada HDMI:** Entrada de señal digital del conector de video HDMI
9. **Entrada VGA**: Entrada de señal análoga de PC
10. **VGA/AUDIO:** Entrada de VGA y de audio.
11. **SCART:** Es una conexión estándar europea, soporta entrada de señal compuesta y RGB.
12. **AURICULAR:** Salida de auricular
13. **Mini YPbPr:** Entrada de componentes de diferentes colores y entrada de video relevante.
14. **Mini AV:** entrada de señal AV externa y canal de sonido relevante izquierdo/derecho.
15. **ANT 75** Q **:** Conectar la antena o cable de entrada de TV (75/VHF/UHF)

Hay dos cables de transmisión RCA digital, usados para transferir entrada de AV y YPbPr profesionalmente.

Mando a distancia

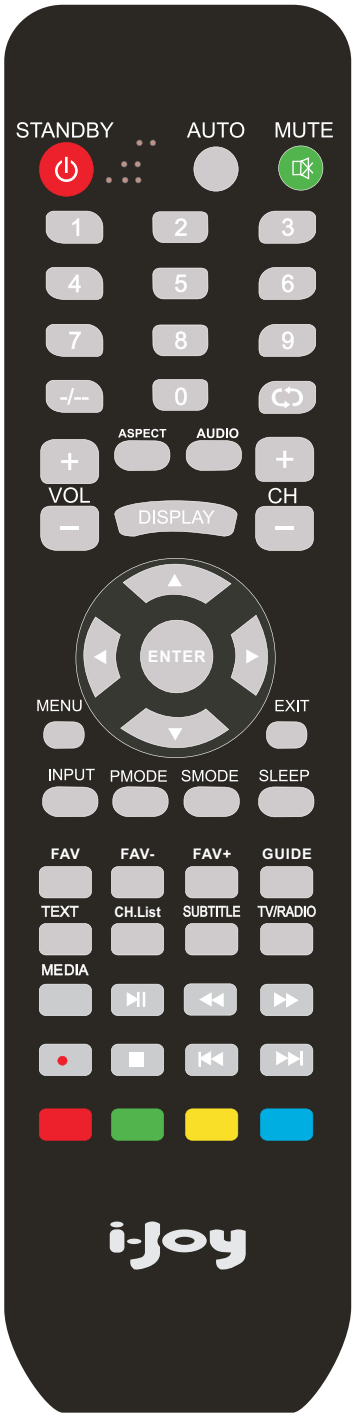

STANDBY
Presione para encender o apagar la TV.
En el modo standby, el indicador se pondrá en rojo.
En el modo reinicio, el indicador se pondrá en verde.

AUTOMÁTICO
Presione auto para ajustar en la fuente de la PC.

MUTE
Presione para silenciar, presione de nuevo para restaurar el sonido.

0-9
Presione cualquier número de los botones 0-9 para seleccionar un canal de TV.

-/--: Presione este botón para ingresar un número de dígitos diferentes. Ej: -/--/---.

: Regresar al canal visto anteriormente.

VOL+/-
Presione para subir o bajar el volumen.

CANAL +/-
Presione para subir o bajar de canal.

ASPECTO
Presione para cambiar la razón de aspecto.

AUDIO
Presione para cambiar el audio de multimedia

DISPLAY
Presione para mostrar el origen y la información del canal.

▲/▼/◀/▶
Le permite navegar los menús de pantalla y ajustar la configuración del sistema a su preferencia.

ENTER:
Presione para confirmar las selecciones.

MENU: Muestra el menú principal en la pantalla.

EXIT: Presione para cerrar la imagen en pantalla (OSD).

ENTRADA: Presione para seleccionar varias fuentes de entrada.

PMODE: Presione para seleccionar los modos de imagen.

SMODE: Presione para seleccionar los modos de sonido.

SLEEP: Presione para configurar el apagado automático.

Mando a distancia

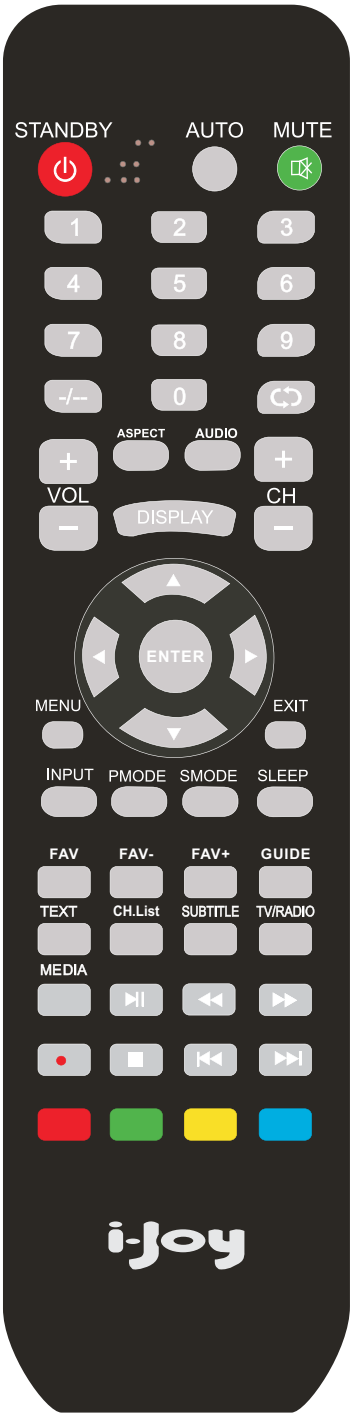

FAV:
Presione para agregar/quitar el canal actual de los canales favoritos.
FAV-:
Bajar al siguiente canal favorito.
FAV +:
Subir al siguiente canal favorito.
GUÍA:
Inicia la GUÍA (Guía de programa electrónico)

TEXTO: Selecciona Teletext.
CH.List: Lista de canales
SUBTÍTULO:
Presione para mostrar o cambiar los subtítulos de multimedia.
TV/RADIO: Cambiado rápido.

MEDIA: Accesos rápidos de multimedia.

Reproducción/pausa.

Presione para reproducir un programa en el modo de rebobinado rápido.

Presione para reproducir un programa en el modo de avance rápido.

Grabable.

Dejar de reproducir/grabar.

Presione para ir al capítulo anterior.

Presione para ir al capítulo siguiente.

ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL
Son las teclas de edición de canal de TV.

Instalación y conexión del televisor LED

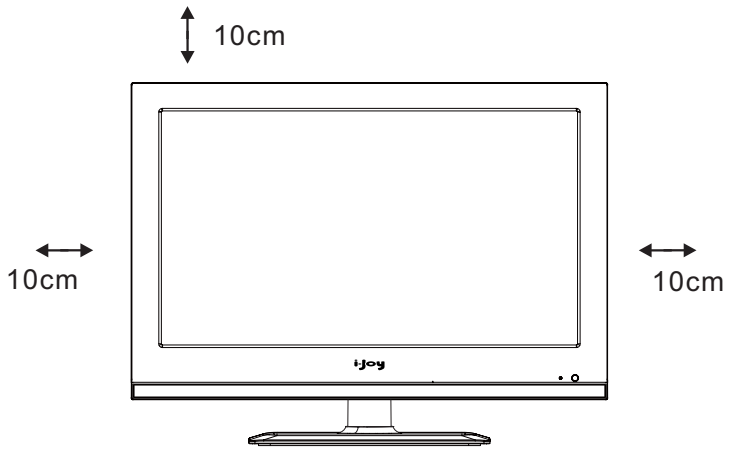

Configuración del televisor LED

Coloque su televisor LED sobre una superficie firme que pueda soportar el peso del mismo.
Para evitar peligros, no coloque el televisor LED cerca de fuentes de agua o de calor (como una bombilla, vela, radiador), no bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor LED.

Conexión de la antena y la alimentación

1. Conecte el cable de antena a la toma de antena en la parte posterior del televisor LED y a su toma de antena.
2. Enchufe el cable de alimentación de su televisor LED (DC12V 2A).

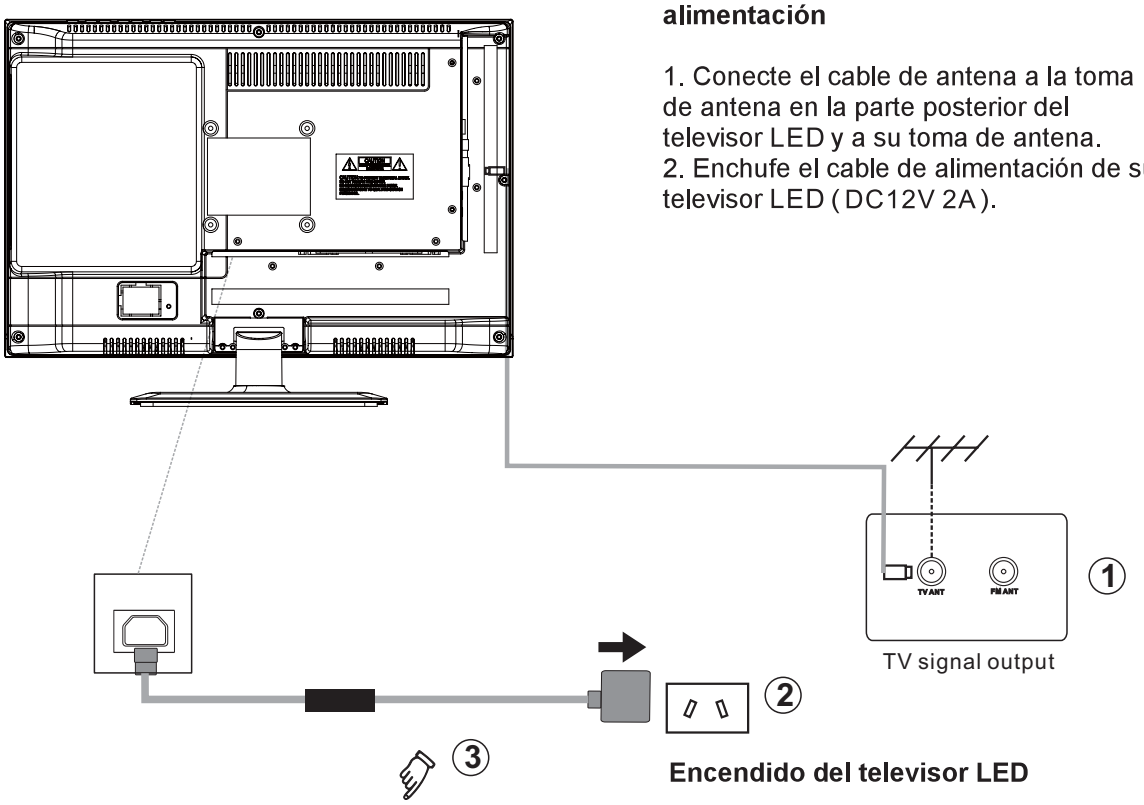

Encendido del televisor LED

4. Pulse el botón de encendido del televisor y se encenderá una luz verde. Si el televisor LED está en modo de espera (la luz es roja), pulse el botón e encendido en el mando a distancia o en la parte superior del televisor. (La colocación del botón de encendido puede variar).

NOTA: La imagen se muestra únicamente a modo de referencia.

OPCIONES DEL MENÚ DE VÍDEO (imagen)

Pulse el botón **MENU (MENÚ)** en el panel frontal o **LED-MENU (MENÚ LED)** en el mando a distancia para mostrar el menú principal.

1. Pulse el botón ◄ / ► para seleccionar **PICTURE (IMAGEN)** en el menú principal.
2. Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú **PICTURE (IMAGEN)**.
3. Pulse el botón ◄ / ► para ajustarla.
4. Cuando haya finalizado de realizar los ajustes, pulse el botón **LED-MENU (MENÚ LED)** para volver al menú anterior.

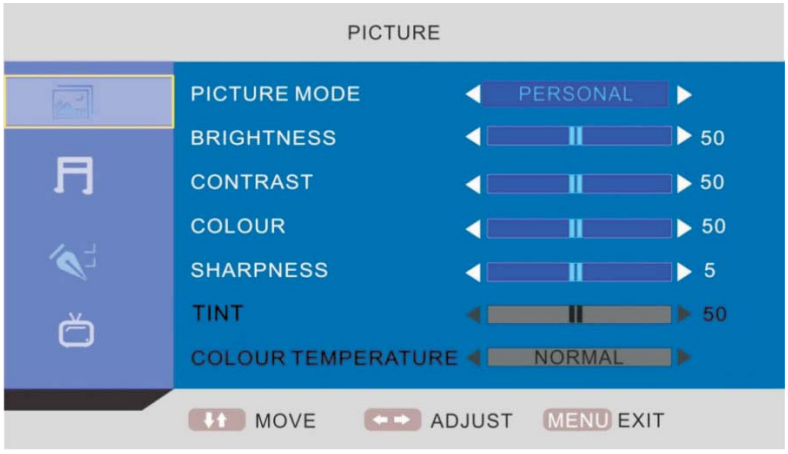

Modo de imagen

Seleccione Picture Mode (Modo de imagen) en el menú PICTURE (IMAGEN)

Modos de imagen disponibles:

Personal: Puede ajustar el brillo, el contraste, el color y la nitidez a su gusto.

Standard: Modo de uso normal que se suele utilizar en un ambiente con una luz estable.

Movie (Película): Este modo es más adecuado para ambientes oscuros. El brillo es más potente que en otros modos.

Mild (Medio): Este modo es más adecuado para lugares luminosos; el brillo, el color y la nitidez son más bajos que en otros modos.

Game (Juegos): Se suele utilizar para juegos; el brillo es más bajo que en el modo MOVIE (PELÍCULA).

Si cambia el valor del contraste, el brillo, el color, la tonalidad, la nitidez o la temperatura del color en el menú de imagen, el modo de imagen cambiará a "Personal" automáticamente.

EASY WAY (ACCESO FÁCIL): Puede seleccionar el modo de imagen directamente pulsando el botón PMODE (Modo de imagen) varias veces.

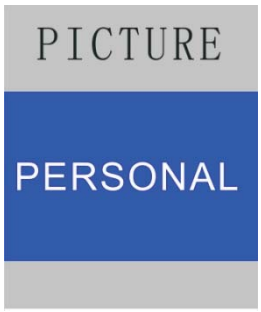

Brightness (Brillo)

Pulse el botón ▼ / ▲ y utilice las flechas ◄ / ► para ajustar el brillo de la imagen.

Una vez ajustado el valor, pulse el botón LED-MENU para volver al menú de vista previa.

Contrast (Contraste)

Pulse el botón ▼ / ▲ y utilice las flechas ◄ / ► para ajustar el contraste de la imagen.

Sharpness (Nitidez)

Pulse el botón ▼ / ▲ y utilice las flechas ◄ / ► para ajustar la nitidez del televisor.

Una nitidez adecuada puede hacer que la imagen resulte más clara.

Colour (Color)

Pulse el botón ▼ / ▲ y utilice las flechas ◄ / ► para ajustar la saturación del color.

NOTA: Esta opción no está disponible en modo PC, por lo que aparecerá de color gris. Tint (Tonalidad)

Pulse el botón ▼ / ▲ y utilice las flechas ◄ / ► para ajustar el tono del color con el sistema en modo NTSC.

Color temperature (Temperatura del color)

Pulse el botón ▼ / ▲ y utilice las flechas ◄ / ► para ajustar el modo de temperatura del color óptimo que mejor se adapte a sus ojos para la visión. La imagen será más brillante cuanto más alta sea la **TEMPERATURA DEL COLOR**.

OPCIONES DEL MENÚ DE AUDIO (sonido)

Pulse el botón **MENU (MENÚ)** en el panel frontal o **LED-MENU (MENÚ LED)** en el mando a distancia para mostrar el menú principal.

1. Pulse el botón ◄/► para seleccionar SOUND (SONIDO) en el menú principal.

2. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú SOUND (SONIDO).

3. Pulse el botón ◄/► para ajustarla.

4. Cuando haya finalizado de realizar los ajustes, pulse el botón LED-MENU (MENÚ LED) para volver al menú anterior.

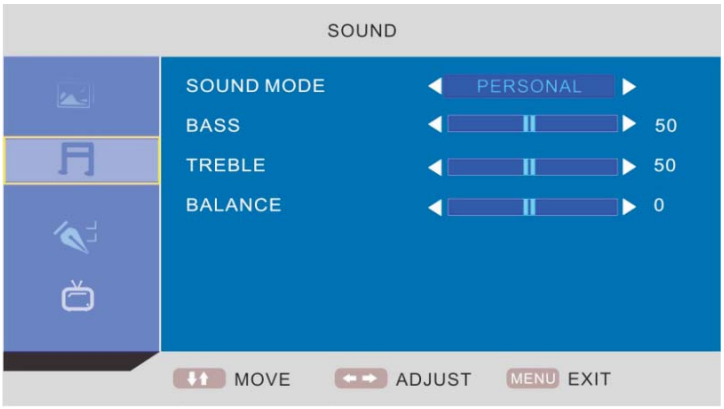

Sound mode (Modo de sonido)

Seleccione Sound Mode (Modo de sonido) en el menú SOUND (SONIDO). (Modos de sonido disponibles: Personal, Voz, Música, Estándar, Teatro).

Si modifica los valores de los Graves y los Agudos en el menú de Sonido, el modo de sonido cambiará automáticamente a "Personal".

EASY WAY (ACCESO FÁCIL): Puede pulsar el botón **SMODE (MODO S)** varias veces en el mando a distancia para seleccionar el Modo de sonido directamente.

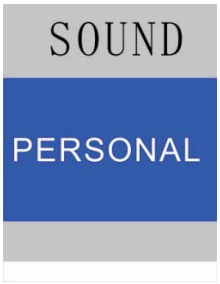

BASS (GRAVES)

Pulse el botón ▼ / ▲ y utilice las flechas ◄ / ► para subir o bajar el nivel de los sonidos de tonos bajos.

TREBLE (AGUDOS)

Pulse el botón ▼ / ▲ y utilice las flechas ◄ / ► para subir o bajar el nivel de los sonidos de tonos altos.

BALANCE (BALANCES)

Pulse el botón ▼ / ▲ y utilice las flechas ◄ / ► para ajustar la salida de audio entre los altavoces izquierdo y derecho.

FUNCIÓN

Pulse el botón MENU (MENÚ) en el panel frontal o LED-MENU (MENÚ LED) en el mando a distancia para mostrar el menú principal.

1. Pulse el botón ◄ / ► para seleccionar FUNCTION (FUNCIÓN) en el menú principal.
2. Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú FUNCTION (FUNCIÓN).
3. Pulse el botón ◄ / ► para ajustarla.
4. Cuando haya terminado de realizar los ajustes, pulse él botón LED-MENU (MENÚ LED) para volver al menú anterior o pulse el botón EXIT (SALIR) para salir del menú principal.

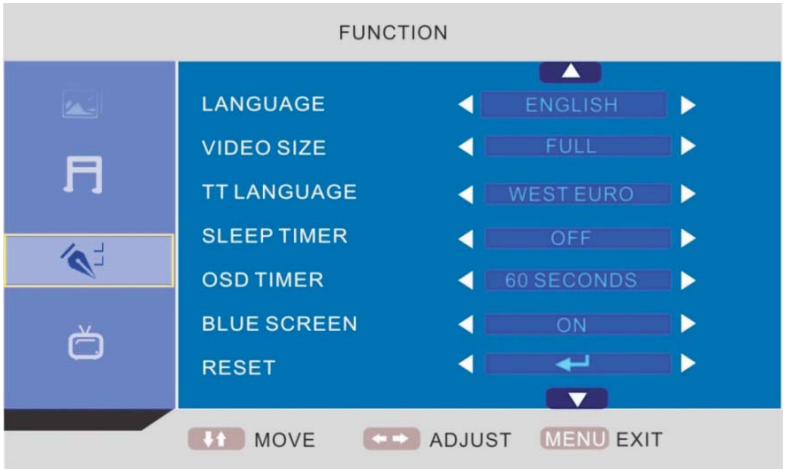

LANGUAGE (IDIOMA)

Utilice ◄/► para seleccionar el idioma en el menú (idiomas disponibles:

Inglés, italiano, español, portugués, francés, alemán). También se puede seleccionar en la **Instalación por primera vez**.

VIDEO SIZE (TAMAÑO DE VÍDEO)

Esta opción le permite seleccionar el modo de visualización por pantalla que mejor se adapte a sus necesidades de visión.

Nota: El modo de aspecto disponible puede variar según las distintas señales de entrada.

TT LANGUAGE (IDIOMA TELETEXTO)

Utilice las flechas ◄/► para seleccionar TT(Teletext) Language (Idioma teletexto) (Idiomas disponibles: europeo occidental, europeo oriental, ruso, árabe, persa, griego, cirílico, hebreo)

SLEEP TIMER (TEMPORIZADOR DE APAGADO)

Seleccione el tiempo que debe transcurrir para pasar el televisor automáticamente al modo TV, por ejemplo, el televisor permanecerá en modo de espera 30 minutos después de configurar el temporizador SLEEP TIMER 30 min. Puede seleccionar entre 0 minutos y 120 minutos.

EASY WAY (ACCESO FÁCIL): Puede seleccionar el temporizador pulsando varias veces el botón **SLEEP (APAGADO AUTOMÁTICO)**.

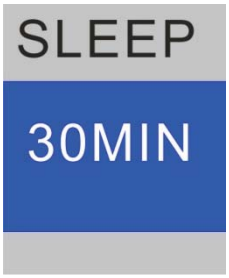

OSD TIMER (TEMPORIZADOR DE VISUALIZACIÓN)

Puede seleccionar un período de visualización en pantalla de entre 5 segundos y 60 segundos.

BLUE SCREEN (PANTALLA AZUL)

Esta opción le permite activar o desactivar el fondo azul. Si la función está activada, el fondo se volverá azul cuando la señal sea muy débil o no haya señal.

RESET (RESTAURAR)

Pulse ENTER (INTRO) o el botón ► para restaurar los valores predeterminados de fábrica.

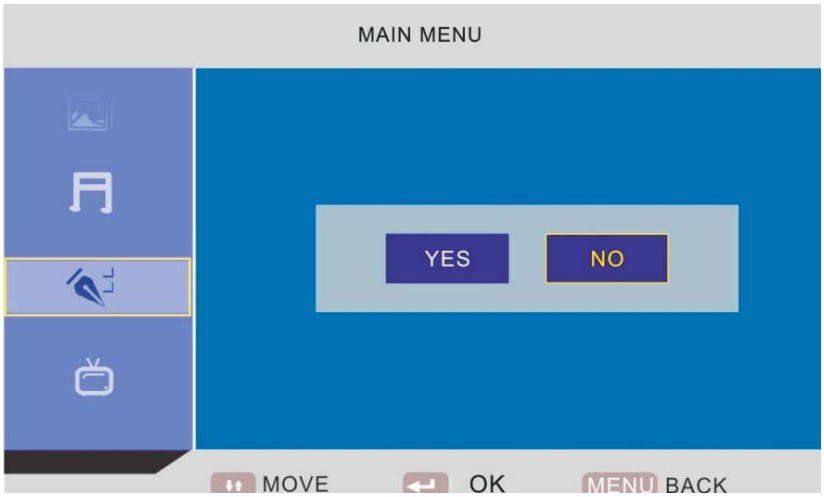

CHILD LOCK (BLOQUEO PARA NIÑOS): Pulse ENTER (INTRO) para activar el bloqueo para niños. Debe introducir el código PIN. Si el bloqueo para niños está activado y el código PIN predeterminado está vacío, puede pulsar el botón **ENTER (INTRO)** para acceder directamente.

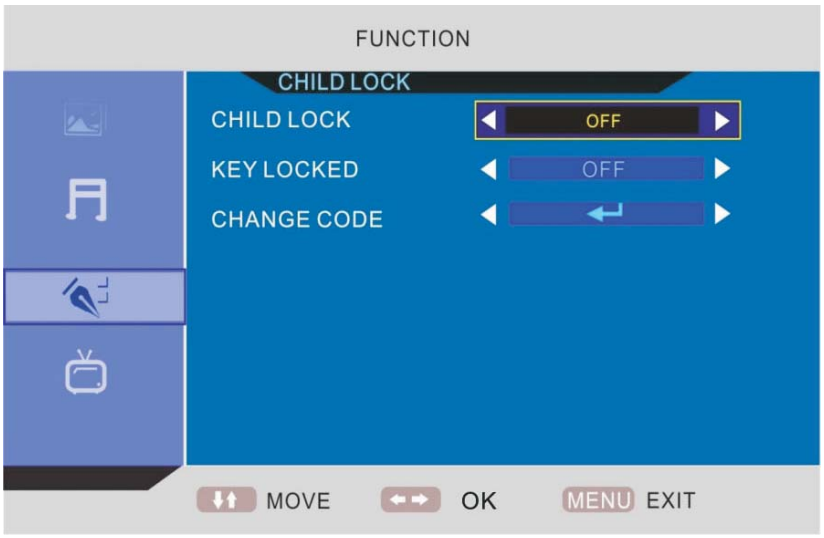

CONSEJOS: La contraseña de súper usuario (administrador) es 0000.

Child Lock (Bloqueo para niños)

Pulse ◄ ► para activar el bloqueo para niños.

Key Lock (Bloqueo de botones)

Pulse ◄ ► para activar el bloqueo de botones.

Change Code (Cambiar código)

Pulse ENTER (INTRO) para acceder al menú **Change Code (Cambiar código)**.

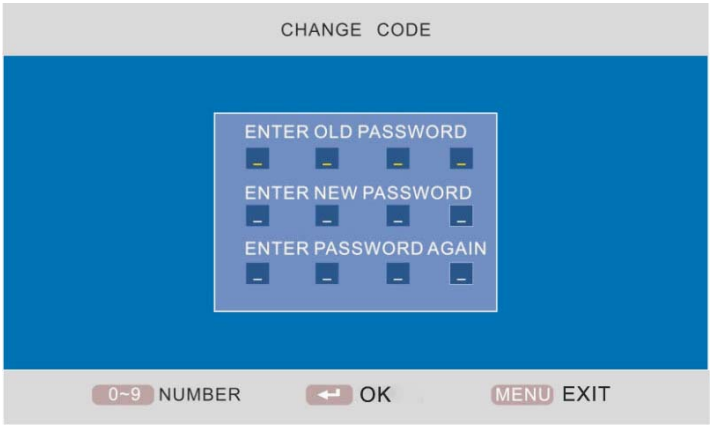

Instalación

Pulse el botón ▶ para abrir el menú de **instalación por primera vez**, y encontrará el funcionamiento de este menú en la página 2.

Nota: Si configura el CHILD LOCK "ON" (Bloqueo para niños activado), podrá acceder a la INSTALACIÓN (en color gris).

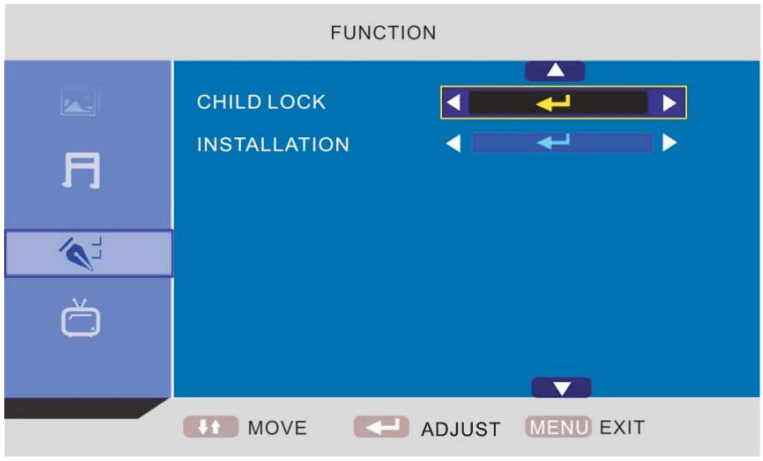

DTV

Pulse el botón **MENU (MENÚ)** en el panel frontal o LED-MENU (MENÚ LED) en el mando a distancia para mostrar el menú principal.

1. Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **DTV** en el menú principal.
2. Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú **DTV**.
3. Pulse el botón ◄ / ► para ajustarla,
4. Cuando haya finalizado de realizar los ajustes, pulse el botón **LED-MENU (MENÚ LED)** para volver al menú anterior.

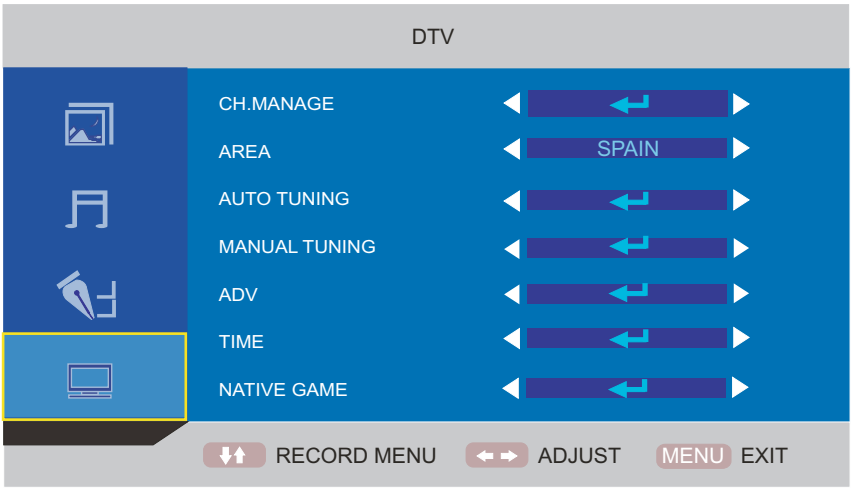

CH.MANAGE (GESTIÓN DE CANALES): Seleccione CH. MANAGE (Opciones disponibles: CH.ORGN\CH.SORT\ CH.GROUP\DEL TV CH\DEL RADIO CH)

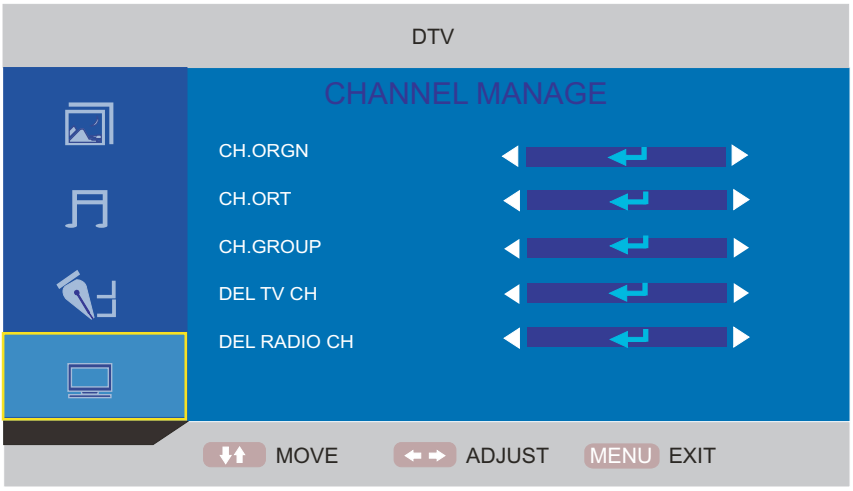

CH.ORGN (ORGANIZADOR DE CANALES): Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **CH.ORGN** y pulse ENTER (INTRO) para acceder al menú Channel Organizer (Organizador de canales).

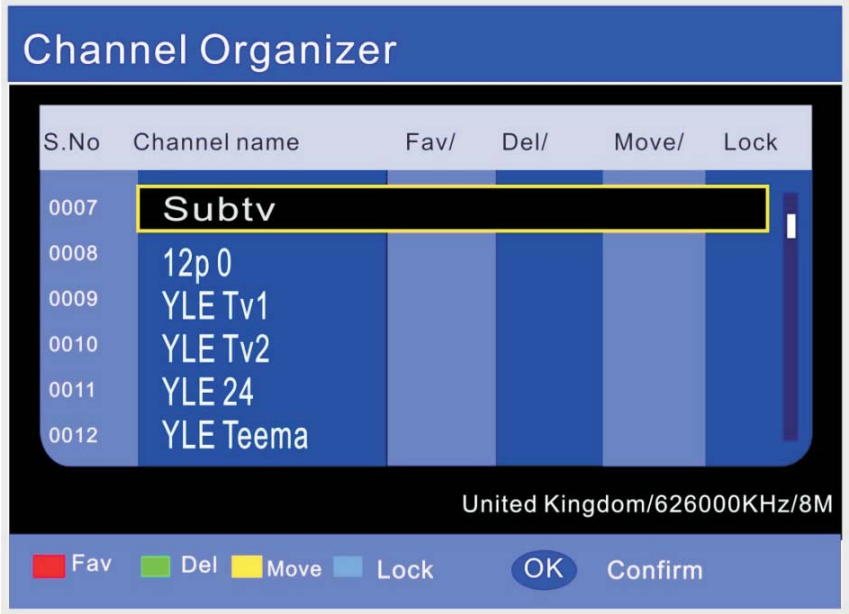

1. Pulse el botón ▼ / ▲ A para seleccionar la opción que desea ajustar.
2. Pulse el botón ROJO para etiquetarlo como su canal favorito;
3. Pulse el botón VERDE para borrar el anal seleccionado;
4. Pulse el botón AMARILLO para moverlo al número que desee asignarle, pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar otro canal y pulse el botón OK (ACEPTAR) para confirmar;
5. Pulse el botón AZUL para BLOQUEAR el canal seleccionado (debe introducir la contraseña para ver el canal si lo bloquea)
6. Pulse el botón ◄ / ► para configurar el nombre del canal.

Pulse el botón **ROJO** para configurar la introducción de números o mayúsculas;

Pulse el botón **VERDE** para configurar la introducción de minúsculas o mayúsculas;

Pulse el botón **AMARILLO** para pasar a la posición siguiente;

Pulse el botón **AZUL** para borrar la entrada si lo desea.

7. Pulse el botón **EXIT (SALIR)** o **LCD MENU (MENÚ LCD)** para salir de la página actual y volver a la página superior.

CH SORT (CLASIFICADOR DE CANALES) Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **CH.SORT** y pulse OK (ACEPTAR) para acceder al menú Channel Sorting (Clasificador de canales).

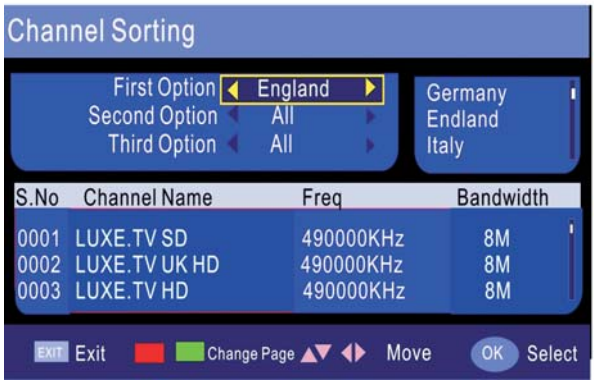

1. Pulse el botón ◄ / ► para seleccionar el idioma de su Primera Opción;
2. Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar All/Free (Todos/Gratuitos) o Scramble (Codificados) como su Segunda Opción;
3. Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar All/A to Z or Z to A (Todos/De la A a la Z o de la Z a la A).
4. Pulse el botón **OK (ACEPTAR)** para confirmar.
5. Pulse el botón **ROJO** para ir a la página superior o el botón VERDE para ir a la página inferior. La página inferior contiene la lista de canales que ha establecido en la página superior.
6. Pulse **EXIT (SALIR)** para volver al menú anterior.

CH.GROUP (AGRUPACIÓN DE CANALES): Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **CH.GROUP** y pulse OK (ACEPTAR) para acceder al menú **Channel Grouping (Agrupación de canales).**

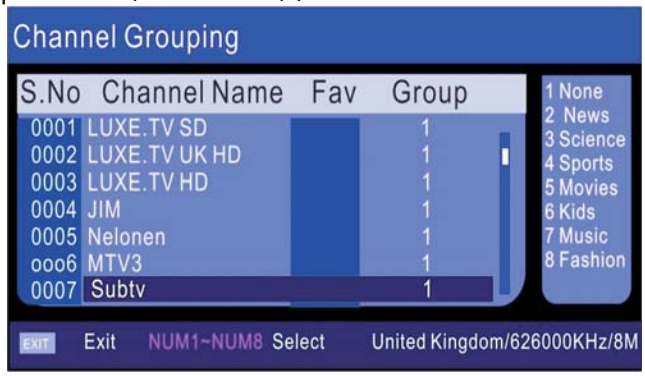

1. Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar el canal que desea ajustar y pulse el número (1-8) que hace referencia al grupo (a la derecha).
2. Pulse EXIT (SALIR) o LCD MENU (MENÚ LCD) para volver a la página superior.

DELTVCH (BORRAR CANAL DE TV)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **DEL TV CH (BORRAR CANAL DE TV)** y pulse **OK (ACEPTAR)** para volver al cuadro de diálogo y decidir si desea borrarlo o no. Pulse NO para volver a la página anterior.

DEL RADIO CH (BORRAR EMISORA DE RADIO)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **DEL RADIO CH (BORRAR EMISORA DE RADIO)** y pulse **OK (ACEPTAR)** para volver al cuadro de diálogo y decidir si desea borrarla o no. Pulse NO para volver a la página anterior.

AREA (ÁREA): Pulse el botón ◄ / ► para seleccionar el área adecuada. (Reino Unido, España, Francia, Italia, Alemania, Otros).

AUTO TUNING (SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA): Pulse ENTER (INTRO) para iniciar la búsqueda de canales.

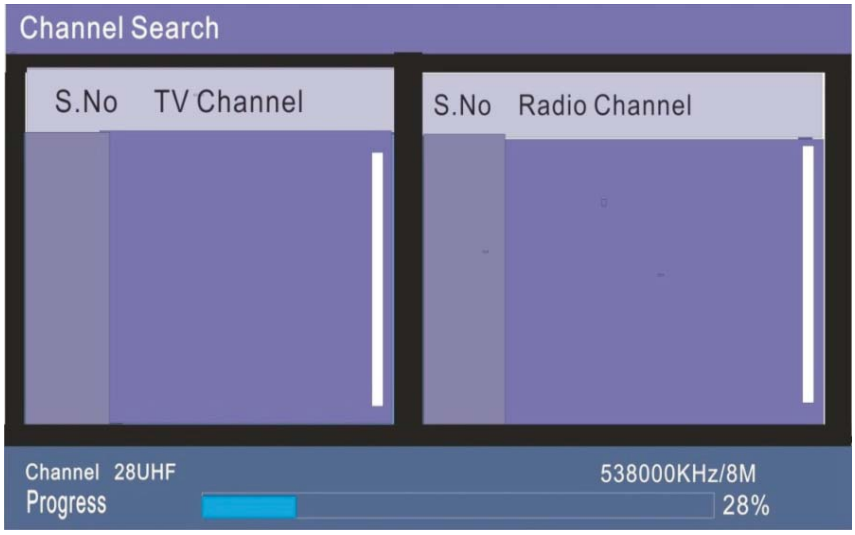

MANUAL TUNING (SINTONIZACIÓN MANUAL): Pulse ENTER (INTRO) para configurar la Sintonización Manual, utilice el botón ◄/► para seleccionar el canal para iniciar la búsqueda manual.

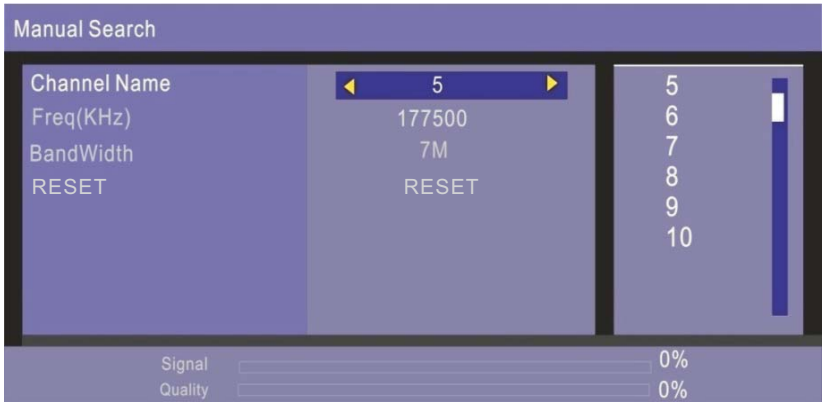

ADV SETTING (CONFIGURACIÓN AVANZADA)

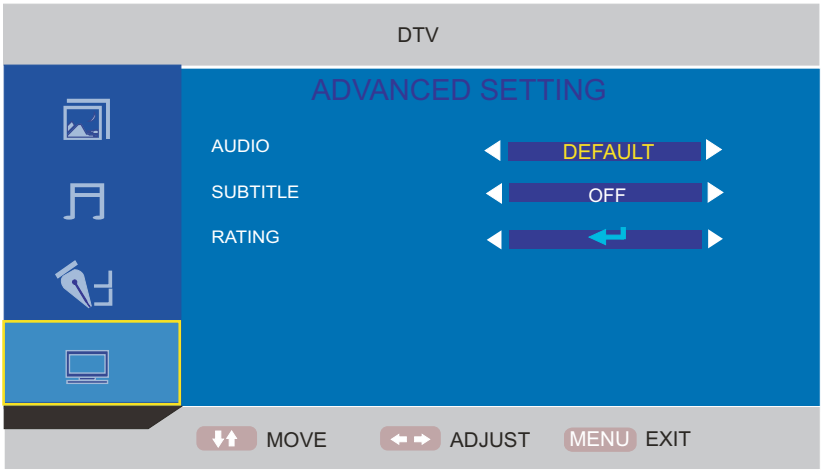

Pulse ENTER (INTRO) o el botón ► para acceder al menú.

AUDIO: Pulse el botón ◄/► para seleccionar el idioma de audio (Opciones disponibles: inglés, alemán, finlandés, sueco, griego, ruso, galés, gaélico, predeterminado)

SUBTITLE (SUBTÍTULOS): Pulse el botón ◄/► para seleccionar el idioma de los subtítulos (Opciones disponibles: desconectado, inglés, francés, alemán, italiano, español, danés y checo).

RATING (CALIFICACIÓN): Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el control parental. Pulse ENTER (INTRO) e introduzca la contraseña para acceder al menú de configuración del sistema, después seleccione Parental Rating (Control parental).

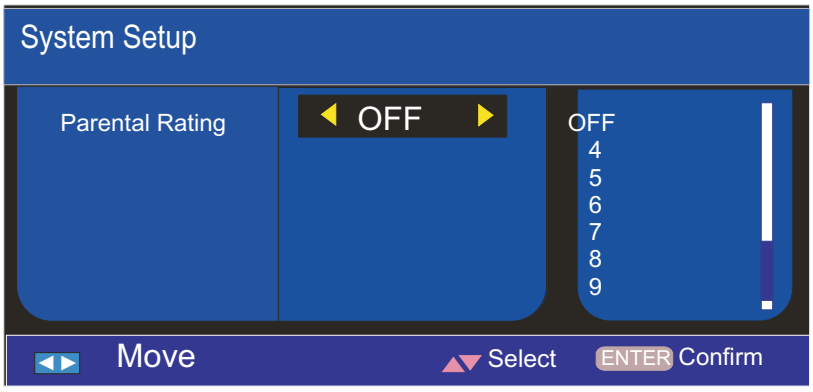

TIME (HORA)

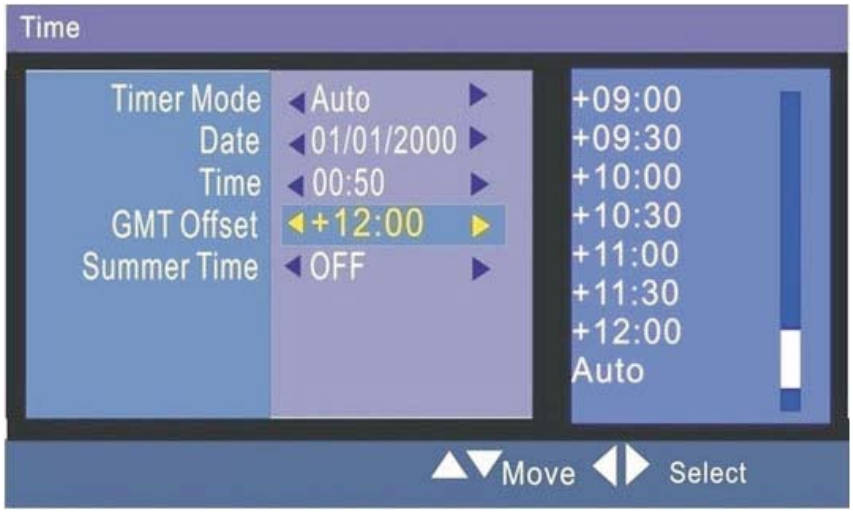

GMT Offset (Huso horario): Pulse el botón ▶ para acceder a la página correspondiente, pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la hora que desea utilizar y pulse ENTER (INTRO) para confirmarla.

Summer Time (Horario de verano): Pulse el botón ◀ / ▶ para activar o desactivar el horario de verano. Pulse ENTER (INTRO)para confirmar.

NOTA: No podrá activar (ON) ni desactivar (OFF) el horario de verano si configura GMT Offset (Huso horario) en "Auto".

(1) Grabar Menú Presione el botón ▲/▼ para seleccionar "INICIO DE GRABACIÓN" y presione el botón " INTRO " para comenzar a grabar.	
(2) ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS Presione el botón ▲/▼ para seleccionar "ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS" y presione el botón " INTRO " para ejecutar. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la grabación. Presione el botón "ROJO" para reproducir. Presione el botón "VERDE" para borrar una grabación seleccionada. Presione el botón "AMARILLO" para borrar todas las grabaciones. Presione el botón "AZUL" para acercar o alejar la imagen	
(3) LISTA DE DISPOSITIVOS Presione el botón ▲/▼ para seleccionar "LISTA DE DISPOSITIVOS" y presione " INTRO " para mostrar la lista de dispositivos	
(4) SUBSCRIBIR Presione el botón ▲/▼ para seleccionar "SUBSCRIBIR" y presione " INTRO " para ingresar. Presione el botón "a/t" para seleccionar "NO Timer" y presione el botón "►" para mover el cursor a la derecha de la ventana. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar el número y " INTRO " para confirmar. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar "Modo Timer" y el botón ◄/► para seleccionar el encendido automático, como Apagado, Una vez, Diario, Semanal	
(5) CAMBIO DE TIEMPO Presione el botón ▲/▼ para seleccionar "CAMBIO DE TIEMPO" y " INTRO " para confirmar. Presione el botón para reproducir hacia atrás. Presione el	

botón ▶▶ para reproducir hacia adelante. Presione el botón ▶II para reproducir o pausar. Presione el botón ■ para reproducir detener	

PC

Menú SETUP (CONFIGURACIÓN) de la entrada VGA (para configurar la posición de imagen del PC):

PICTURE (IMAGEN):

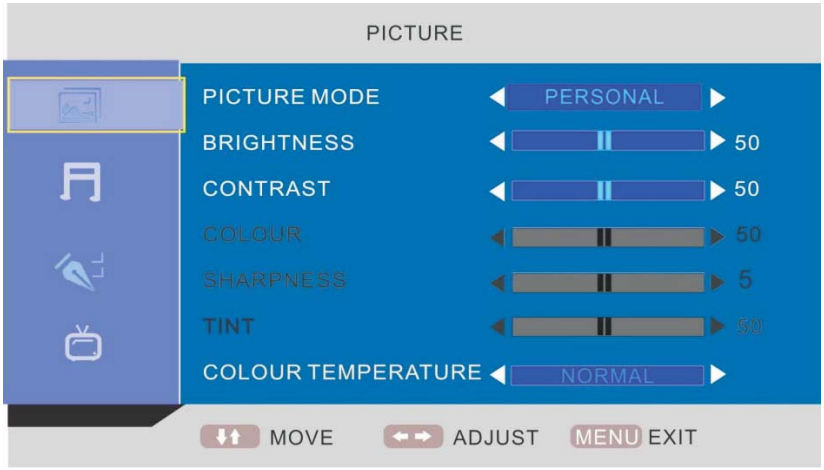

El menú de imagen es el mismo que en modo TV, pero no estarán disponibles las opciones COLOUR (COLOR), SHARPNESS (NITIDEZ) e INT (en gris), sí lo estará COLOUR TEMPERATURE (TEMPERATURA DEL COLOR) (Opciones disponibles: WARM (CALIENTE), COLD (FRÍO) y NORMAL).

El menú Sound (Sonido) y el menú FUNCTION (FUNCIÓN) son los mismos que en el modo TV. (las funciones tamaño de vídeo e idioma del teletexto no están disponibles y aparecen en color gris).

MENÚ PC

Pulse el botón MENU (MENÚ) en el panel frontal o LED-MENU (MENÚ LED) en el mando a distancia para mostrar el menú principal.

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar el PC en el menú principal, después pulse el botón ▶ para acceder.

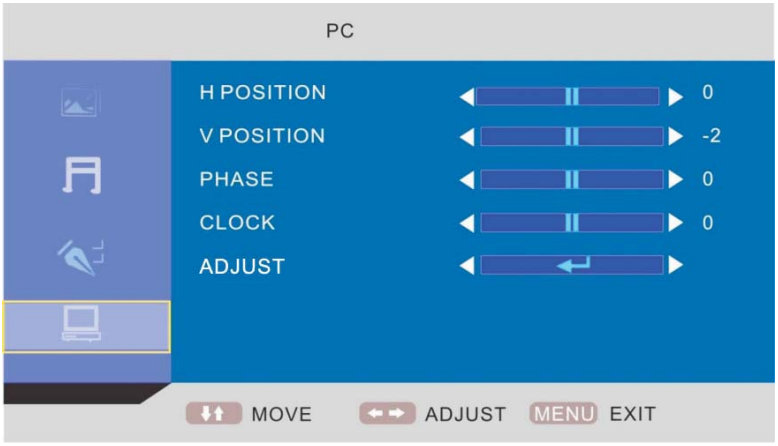

1. Pulse el botón ◄/► para seleccionar DTV en el menú principal.
2. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú DTV.
3. Pulse el botón ◄/► para ajustarla.
4. Cuando haya finalizado, pulse el botón LED-MENU (MENÚ LED).

H Position (Posición H)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la posición H, puede ajustar la posición del horizonte de la imagen pulsando el botón ◄/►.

V Position (Posición V)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la posición V, puede ajustar la posición vertical de la imagen pulsando el botón ◄/►.

PHASE (FASE)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la FASE. Pulse el botón ◄/► para ajustar la aplicación de la imagen en el LCD (la imagen temblará si la opción PHASE no se configura adecuadamente)

CLOCK (RELOJ)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar CLOCK (RELOJ). Pulse el botón ◄/► para ajustar la velocidad de transferencia de la señal y que la imagen se muestre correctamente.

AUTO ADJUST(SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar AUTO ADJUST(SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA). Pulse ENTER (INTRO) para realizar los ajustes. Esta opción puede configurar el parámetro anterior automáticamente.

AV/SCART:

Los menús PICTURE (IMAGEN), SOUND (SONIDO) y FUNCTION (FUNCIÓN) son los mismos que en el modo TV.

MULTIMEDIA

Movie (Película):

Pulse el botón ◄/► para seleccionar Video y pulse ENTER (INTRO) para acceder. Seleccione la opción que desea reproducir.

Pulse **Exit (Salir)** para volver a la página anterior.

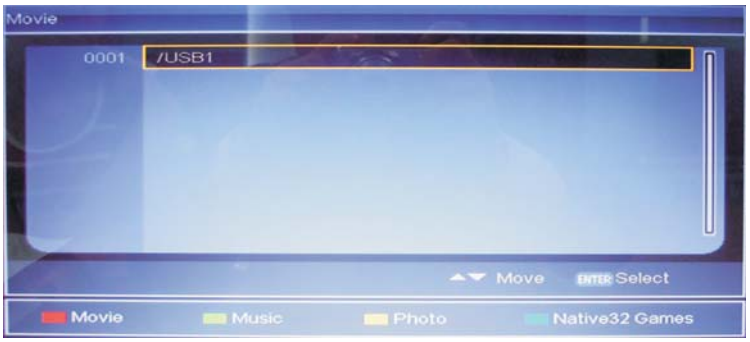

Music (Música)

Pulse el botón ◄/► para seleccionar Music (Música) y pulse ENTER (INTRO) para acceder. Seleccione la opción que desea reproducir.

Pulse Exit (Salir) para volver a la página anterior.

Photo (Foto)

Pulse el botón ◄ / ► para seleccionar **Photo (Foto)** y pulse ENTER (INTRO)para acceder. Seleccione la opción que desea reproducir.

Pulse Exit (Salir) para volver a la página anterior.

RECORDER (GRABADOR)

Pulse el botón Record (Grabar) en el mando a distancia para acceder al menú RECORD (GRABAR).

Nota: debe introducir el disco duro móvil o USB antes de comenzar a grabar.

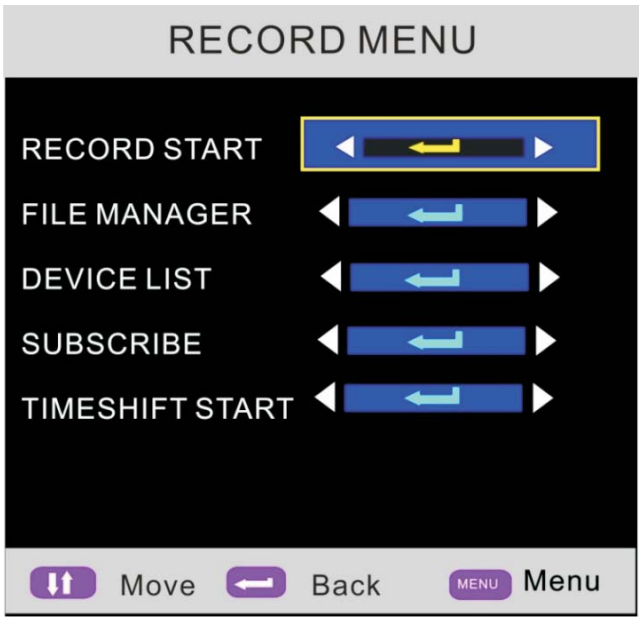

RECORD START (INICIAR GRABACIÓN)

Pulse ENTER (INTRO) para comenzar a grabar el programa que está viendo. A la izquierda aparece una foto.

Para dejar de grabar, pulse el **botón Stop (Parar)** del mando a distancia. Se mostrará el siguiente mensaje para que decida si desea dejar de grabar o no.

FILE MANAGER (GESTOR DE ARCHIVOS)

Pulse ENTER (INTRO) para acceder al gestor de archivos.

Para borrar un archivo pulse el botón VERDE;
Para borrar todos los archivos pulse el botón AMARILLO;
Para ampliar la imagen pulse el botón AZUL o abra el ZOOM.

DEVICE LIST (LISTA DE DISPOSITIVOS)

Pulse el botón Enter (Intro) para ver la lista con los dispositivos conectados al televisor. Pulse EXIT (SALIR) para volver al menú anterior.

SUSCRIPCIÓN

Pulse Enter (Intro) para configurar el Temporizador de activación.

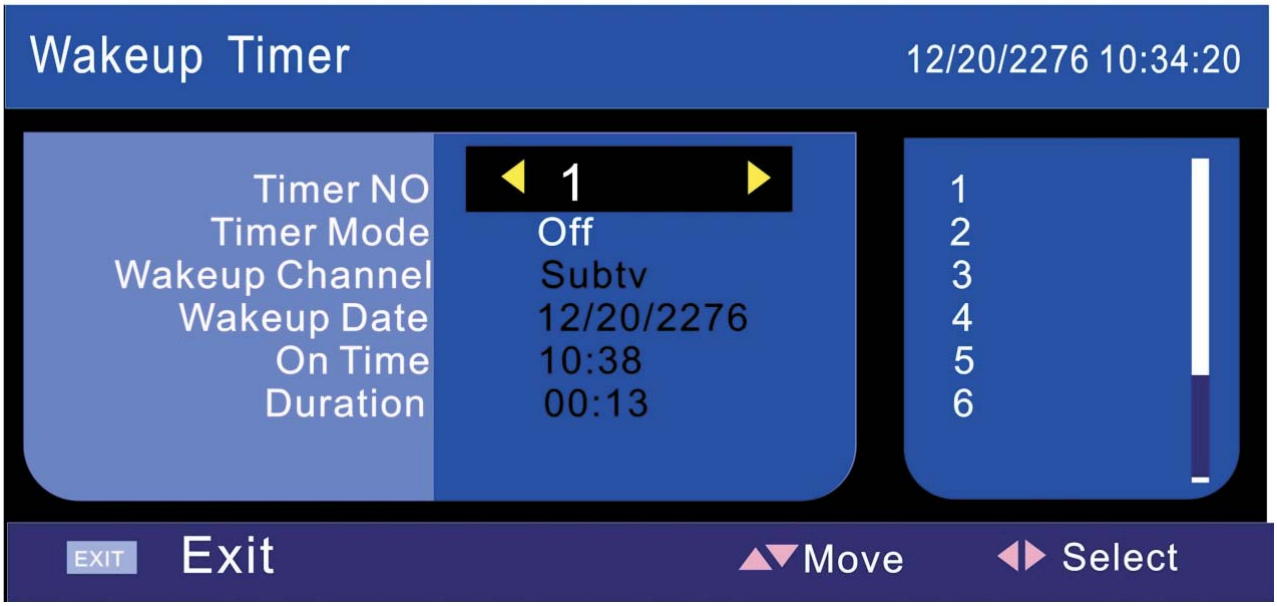

1. Puede clasificar los canales que desea grabar configurando un nº de temporizador.
2. Elija el Modo de temporizador; las opciones son Off (desconectado), Once (una vez), Daily (diario) y Weekly (semanal).
3. Elija la fecha y la hora a la que desea que se produzca la activación y durante cuánto tiempo desea grabar configurando la duración.
4. Pulse Exit (Salir) para volver a la página anterior.

TIMESHIFT START (INICIO DE DESPLAZAMIENTO EN EL TIEMPO)

Pulse el botón Enter (Intro) para activar o desactivar la función TIMESHIFT (DESPLAZAMIENTO EN EL TIEMPO). Utilice esta función para salir o si desea ver el juego de nuevo.

Puede continuar viendo el juego desde el punto donde lo dejó.

A la izquierda se mostrará un cuadro de diálogo cuando inicie el desplazamiento en el tiempo. Pulse el botón STOP (PARAR) para detener el desplazamiento.

Subtitle (Subtítulos)

Pulse el botón SUBTITLE (SUBTÍTULOS) en el mando a distancia para acceder al menú Subtitle (Subtítulos). Si el canal no dispone de subtítulos, se verá sólo la imagen.

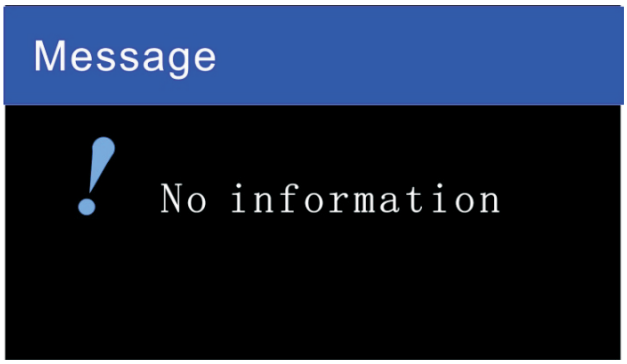

De lo contrario, verá lo siguiente:

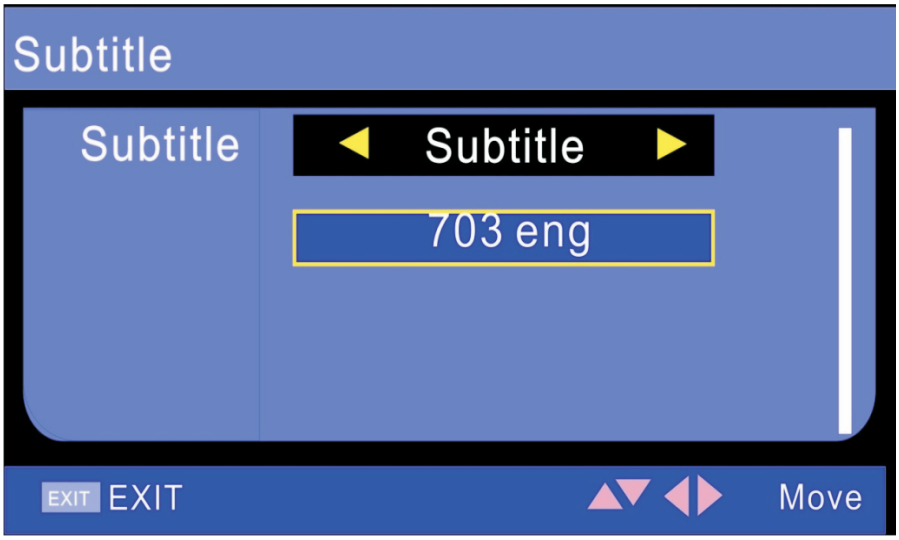

Pulse el botón ◄ / ► para desactivar los subtítulos.

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar el tipo de subtítulos.

Pulse el botón ENTER (INTRO)para confirmar.

GUIDE (Guía electrónica de programas)

Pulse el botón GUIDE en el mando a distancia para acceder al modo Daily (diario).
Pulse el botón Rojo para acceder al modo Daily (Diario).

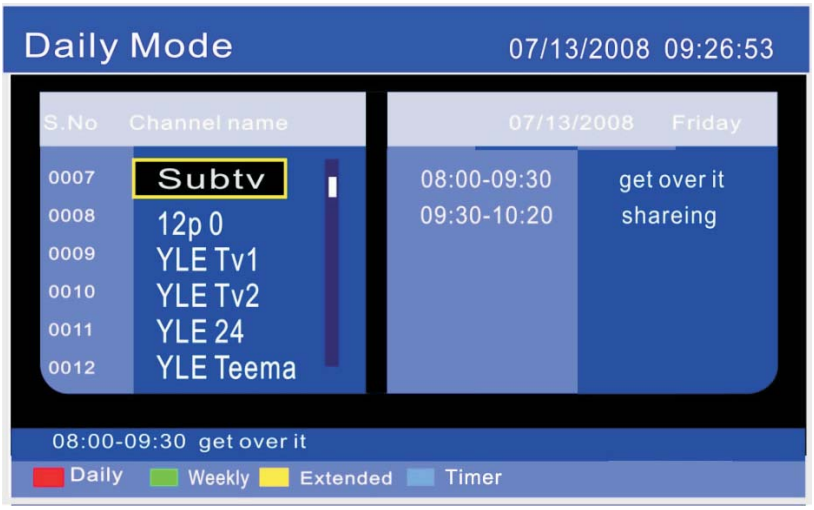

Pulse el botón Verde para acceder al modo Weekly (Semanal).

Pulse el botón ◄ / ► para cambiar programa por canal.

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar el canal y el programa.

Pulse el botón Amarillo en la lista de programas para acceder al modo Extended (Ampliado).

Pulse el botón Azul en la lista de programas para configurar el temporizador de activación.

Favourite list (Lista de favoritos)

Pulse el botón FAV en el mando a distancia para acceder a la Lista de favoritos.

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar el canal.

Pulse el botón ENTER (INTRO)para reproducir su selección.

Multiaudio

Pulse el botón LANG (IDIOMA) en el mando a distancia para acceder a la función Multiaudio.

Pulse el botón ◄ / ► para seleccionar Left (Izquierdo), Right (Derecho), Stereo (Estéreo).

Pulse el botón ▼ / ▲ para ajustarlo.

Pulse el botón ENTER (INTRO)para confirmar.

QUICK SELECT (SELECCIÓN RÁPIDA)

Pulse el botón ENTER (INTRO)en el mando a distancia para acceder a la función Quick Select (Selección rápida).

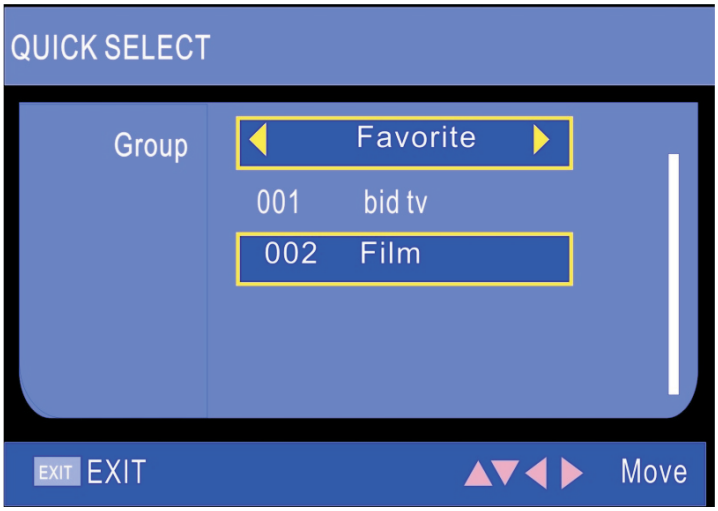

Pulse el botón ◄/► para seleccionar el grupo, los canales del grupo se mostrarán en el centro.

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el canal.

Pulse el botón ENTER (INTRO)para reproducir su selección.

Teletext (Teletexto)

Pulse el botón TEXT (TELETEXTO) en el mando a distancia para acceder a la función de teletexto.

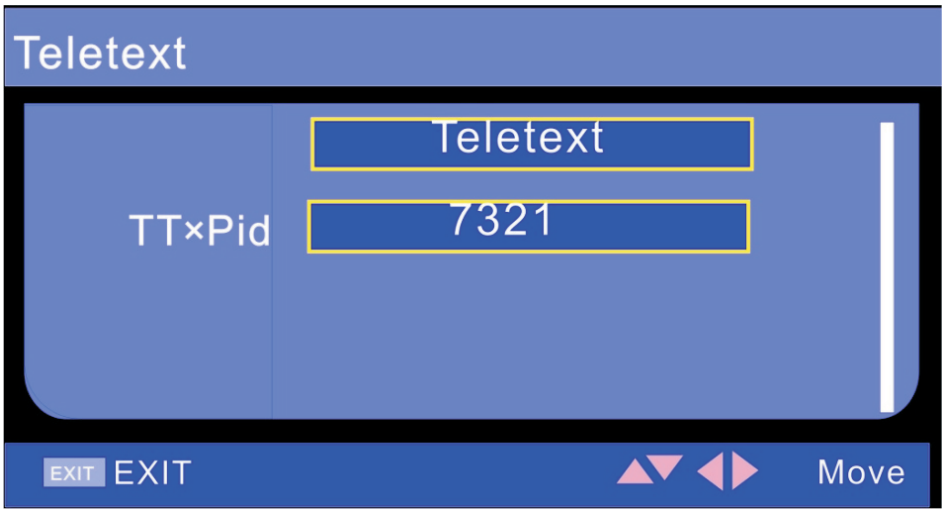

Pulse el botón ENTER (INTRO)para confirmar.

SOURCE (FUENTE)

① Utilice el botón **SOURCE (FUENTE)** para acceder al menú Source desde el mando a distancia.

② Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar el modo de entrada.

③ Pulse el botón ◄ / ► para acceder.

(RESOLUTION) RESOLUCIÓN

VGA

Resolución	640x480	800x600	1024x768	1366x768
Frecuencia vertical Hz	60	60	60	60

HELP (AYUDA)

No hay corriente	• Compruebe si el cable de CA del TV LED está conectado. Si está conectado pero sigue sin haber corriente, desenchúfelo y vuelva a conectarlo después de 60 segundos. Encienda el televisor.
La señal no se recibe correctamente	• Se puede producir doble imagen o imagen fantasma si hay un edificio alto o una montaña cerca del televisor. Puede ajustar el efecto de la imagen manualmente: consulte las instrucciones de la calibración Vernier o cambie la dirección de la antena externa. • Si utiliza una antena interior, en determinadas circunstancias, recibirá la señal con más dificultad. Puede cambiar la dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si no puede cambiar el efecto de recepción de la imagen, deberá utilizar una antena externa.
Sin imagen	• Compruebe si la antena en la parte posterior del TV LED está conectada correctamente. • Trate de seleccionar otros canales para saber si es un problema del televisor.
Imagen correcta pero sin sonido	• Suba el volumen. • Compruebe si el televisor está silenciado y active de nuevo el sonido pulsando el botón Mute.
El sonido es correcto pero los colores se ven mal o no hay imagen	• Aumente el contraste y el brillo.
Imagen estática, con nieve y ruido	• Compruebe si la antena en la parte posterior del TV está o no conectada.
Línea entrecortada	• Puede haber interferencias de algún electrodoméstico, como un secador de pelo o una aspiradora. Apáguelos.
Imagen dual o "simulacro. El TV LCD no responde al mando a distancia.	• Quizás la ubicación de la antena no sea la correcta. El uso de una antena de palo largo puede mejorar la calidad de la imagen visualizada. • Dirija el mando a distancia directamente hacia le sensor remoto del televisor. Si el televisor sigue sin responder, compruebe si ha quitado la bolsa de plástico del mando a distancia o no. Compruebe que la colocación de las pilas es correcta. Cambie las pilas por unas nuevas. • El televisor pasará al modo de espera si no obtiene respuesta del mando a distancia en unos minutos.
Sin entrada de vídeo (Modo PC)	• Compruebe si el cable de la pantalla está conectado correctamente a la toma VGA. • Compruebe si el cable de la pantalla está doblado.
Centelleo vertical (Modo PC)	• Vaya al menú principal, utilice el regulador del reloj para el ruido de la pantalla de vídeo para eliminar la línea vertical.
Corte vertical (Modo PC)	• Ajuste la horizontal del sonido de audio en el menú principal para limpiar la línea de corte horizontal.
La pantalla es demasiado brillante o demasiado oscura (Modo PC)	• Ajuste la relación de contraste o brillo en el menú principal.
La función de PC no responde	• Compruebe la configuración del ordenador en el estado de resolución de pantalla compatible.
Línea de corte en la conexión RCA	• Utilice un cable de conexión de buena calidad.
El problema persiste	• Desenchufe el cable de alimentación y espere 30 segundos antes de volver a conectarlo. Si tiene algún problema con el televisor, no lo repare usted mismo, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente.

Nota: La imagen se mostrará completa y el brillo se reducirá si el televisor permanece con una imagen estática durante demasiado tiempo. No deje el televisor en el mismo menú o la misma imagen que tenga una gran diferencia en la relación de brillo y contraste durante demasiado tiempo.

ESPECIFICACIONES

Tamaño de pantalla	19 pulgadas
Sistema de TV	PAL/SECAM
Sistema de vídeo	PAL/NTSC
Canales presintonizados	1-200
Entrada/Salida	IN:VGA, entrada VIDEO, entrada S-VIDEO, entrada HDMI PC Audio, ANT 75 Ω ,SCART (Euroconector) , EARPHONE (Auriculares)
Salida de altavoz	3W4 Ω
Requisitos de alimentación	DC 12V 3A
Consumo de energía	36W
Accesorios	Manual de instrucciones Mando a distancia Cable de alimentación 2 pilas AAA

NOTA:

Este manual de instrucciones servirá como referencia únicamente. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que: Los restos de productos eléctricos no deben tirarse junto con los deshechos domésticos.
Por favor, recicle en los puntos limpios destinados a tal efecto. Para recomendaciones de reciclaje, consulte con su Autoridad local o distribuidor. (Directiva sobre Residuos de aparatos/equipos eléctricos y electrónicos).

Condiciones de garantía

1. Para que se pueda llevar a cabo la garantía, todos los productos deberá ser entregados a IJOY perfectamente empaquetados, preferiblemente en su paquete original, con todos los accesorios, manuales de usuario y drivers que el paquete original contuviera. De lo contrario, IJOY no se hará responsable de los daños que pudieran tener lugar durante el transporte.

2. Para que se pueda llevar a cabo la garantía será necesario tener una copia de prueba de compra, preferiblemente con una copia del ticket de compra original.

3. La reparación de los productos se llevará a cabo de acuerdo con el problema informado por el cliente; Por lo tanto es esencial que el cliente indique de forma clara y en la manera más específica posible en dónde reside el problema, para poder resolverlo en la manera correcta. En el caso en que no hubiera ningún problema con el producto podría aplicársele un cargo por transporte y diagnóstico.

4. El cliente deberá haber realizado una copia de seguridad de los datos ya que durante el proceso de reparación existirá la posibilidad de que dichos datos puedan perderse o/y que sean borrados. En cualquier caso IJOY no asumirá ninguna responsabilidad debida a la perdida de datos contenidos en discos duros, así como otros accesorios no originales, como pudieran ser baterías, tarjetas de memoria, CD´s, DVD´s, etc.

5. En el caso en que no hubiera posibilidad de reparar el producto, podrá ser sustituido por otro de características similares o superiores, considerando el estado en que el producto haya sido recibido, como pudieran ser por ejemplo marcas de uso, arañazos, etc. En cualquier caso el correcto funcionamiento del producto devuelto al cliente habrá sido totalmente comprobado.

6. La Garantía cubrirá solo errores causados por defectos de fabricación, y por tanto no cubrirá daños causados por un uso incorrecto, por modificaciones o daños causados por accidentes de cualquier tipo que haya tenido el cliente. La garantía no cubre: Accesorios, partes expuestas a un gasto normal y té. La garantía no será válida cuando el producto no haya sido utilizado con el propósito para el cual fue originalmente concebido.

7. En el cado de TFT, existen lo que son conocidos como *píxeles muertos o puntos brillantes* (debidos a la complejidad del proceso de fabricación) , en dichos casos, existe un límite máximo permitido por la ley (ISO 13406/02) que permite que esto no sea considerado como defectuoso.

8. Las fuentes de alimentación o cargadores y las baterías tendrán una garantía limitada a seis meses siempre que se hayan utilizado dentro de las condiciones de funcionamiento establecidas para el correcto uso y no hayan sido expuestas a aumentos de la alimentación.

9. Será necesario que el equipo tenga un número de serie legible, que el sello de garantía no haya sido manipulado y esté en perfecto estado; que el equipo tenga todos los sellos originales en todos los componentes de manera que la garantía sea válida.

10. El periodo de garantía comienza en el momento de la compra del producto. La reparación o sustitución del producto no implicará una extensión del periodo de la garantía.

11. En el caso en que el producto no sea cubierto por la garantía, se hará un presupuesto que tendrá que ser aprobado por el cliente. En el caso que el presupuesto no sea aprobado por el cliente, el cliente deberá pagar por los gastos incurridos en el transporte, manipulación y diagnóstico del producto.

12. Una vez que el producto haya sido reparado y después de notificar al cliente, dispondrá de un periodo de días laborables para recoger el producto. Después de este periodo de tiempo, se hará aplicable un cargo diario por almacenamiento que dependerá del volumen/tamaño del producto.

i-Joy

C/ Mario Roso de Luna, 31 · P.I. Fin de Semana · 28022-Madrid (Spain)
Tel. +34 902 55 55 60
E-mail: rma@i-joy.es (Tramitar garantía) | postventa@i-joy.es (Dudas Funcionamiento)
Web: www.i-joy.es

Table of Contents

Important Safety Precautions -- **38-39**

TV Bracket assemble ---------- **40**

Front/Back panel diagram------ **41**

Remote Controller---------- **42-43**

Battery Installation
Using the Remote Control

Install and connect TV ------- **44**

Set your TV
Connect Antenna and power
Turn On TV

VIDEO MENU OPTIONS --------- **45-51**

DTV ---------- **52-58**

PC ---------- **59-60**

AV/SCART: ---------- **61**

MEDIA ---------- **61-76**

Movie
Music
Photo

RECODER ---------- **63-66**

RECORD START
FILE MANAGER
DEVICE LIST
SUBSCRIBE
TIMESHIFT START
Subtitle

EPG ---------- **66-67**

Favourite List ---------- **68**

Multiaudio ---------- **68**

QUICK SELECT ---------- **69**

Teletext ---------- **69**

SOURCE ---------- **70**

RESOLUTION ---------- **70**

HELP ---------- **71**

SPECIFICATIONS ---------- **72**

Important Safety Precautions

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

High voltages are used in the operation of this product.To reduce the risk of electric shock,Do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal

If the LCD TV for any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, Do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

- **Please disconnect the plug if you are not using it for your safety.**
- **keep the plug easy to reach.**
- **if the supply cordor plug of this appliance is damaged, it must only be replaced by a repair shop appointed by the manufacturer, because special purpose tools are required.**
- **Don't operate appliance with damage cord or plug**
- **Don't let cord hang over edge of the table or counter or touch hot services**
- **Always hold the plug to remove it , but never pull the cord**

The exclamation point within an equilateral Triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

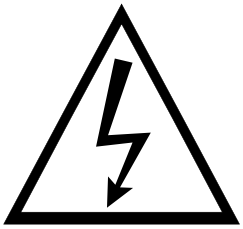

Warning

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

Important Safety Precautions

1) Read these instructions.
2) Keep these instructions.
3) Heed all warnings.
4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) Clean only with dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety, If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.

13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

Caution:

14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
15) The apparatus shall be disconnected from the mains by placing the power/standby switch in the standby position and unplugging the power cord of the apparatus from the AC mains receptacle.
16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.
18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.

These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions. unless you are qualified to do so.

TV Bracket assemble

Note:Instruction manual for the TV stand assembly.

1.Put the TV on the flat table with protection cloth.

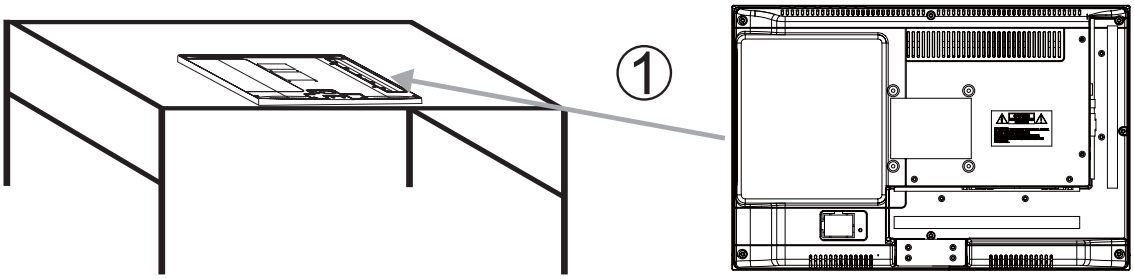

2.Slot in the TV stand to the TV unit and fix it by 2pcs screws on the both side of stand.

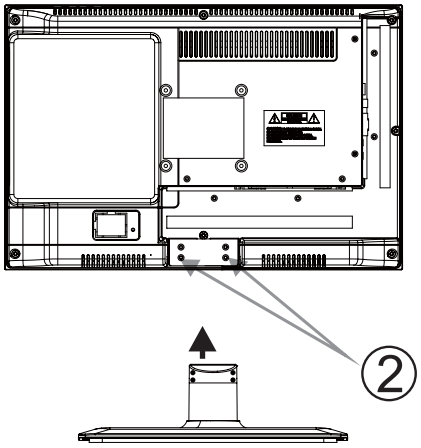

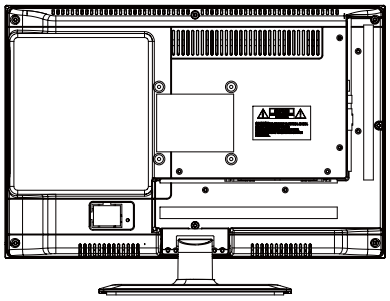

3.Fix the 3rd screws on the bottom of the TV stand.

4.Complete unit.

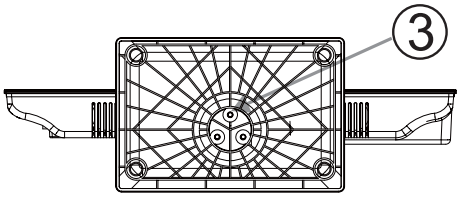

Front/Back panel diagram

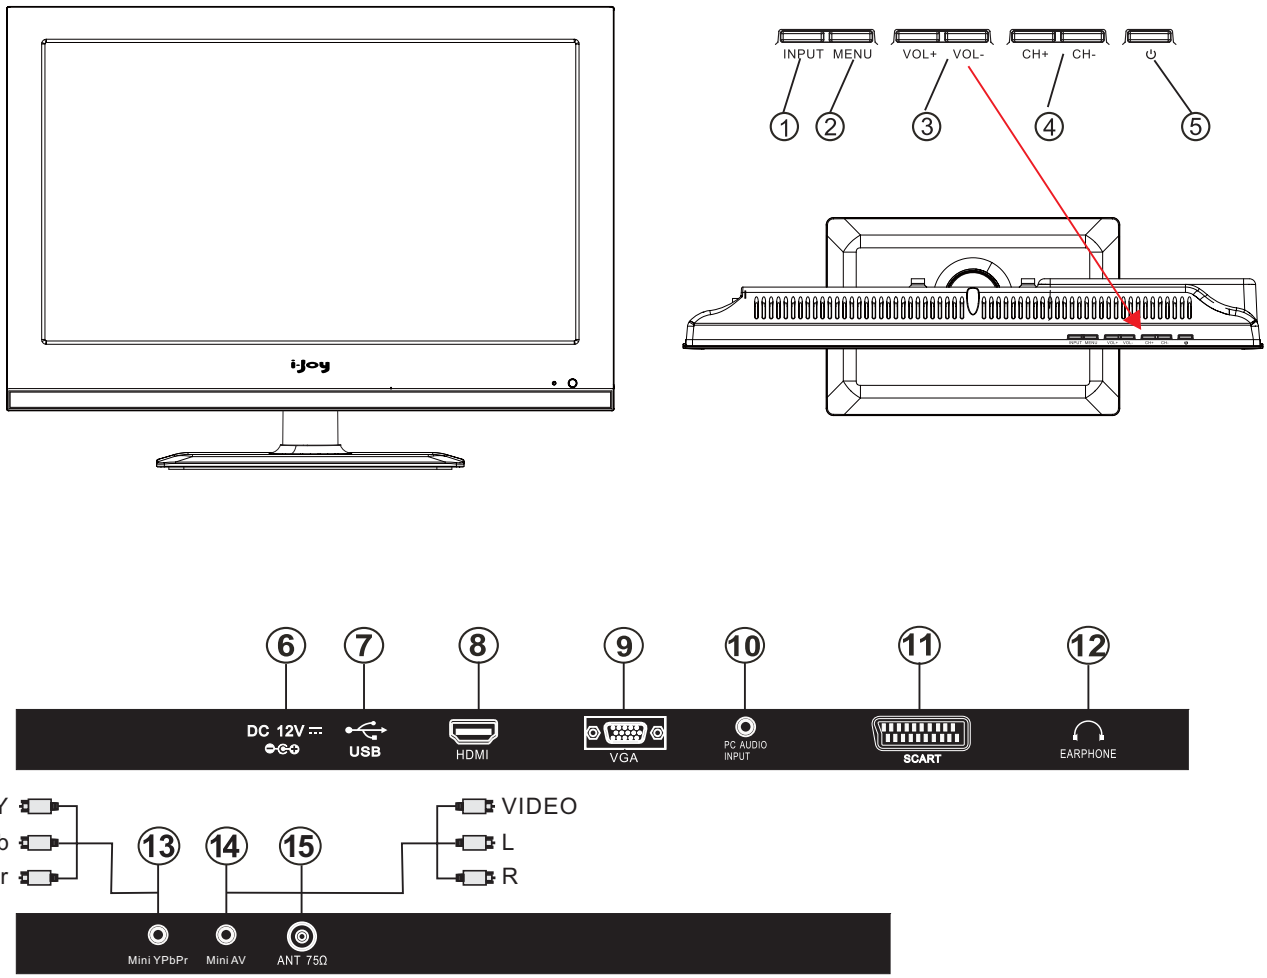

1. **INPUT**: External signal input selection
2. **MENU**: Display main MENU and confirm MENU item selection
3. **VOL+/-**: Adjusting Volume
4. **CH+/-**: Selecting channel
5. ⏻ : Turn on/off POWER
6. **DC IN:** Connect to Main Adapter.
7. **USB:** USB Instruction.
8. **HDMI Input:** Digital signal input from HDMI video connector
9. **VGA** Input:PC analog signal input
10. **VGA/AUDIO:** VGA input and audio input when VGA input.
11. **SCART:** It is a connection for european standard,it supports composite and RGB signal input.
12. **EARPHONE:** Earphone Output
13. **Mini YPbPr:** Color difference components input and relevant video input.
14. **Mini AV:** external AV signal input and relevant right/left sound channel.
15. **ANT 75Ω :** Connect the antenna/cadle TV input(75/VHF/UHF)

- There are two digital RCA transfer cable, used for transfer AV-IN and Y Pb Pr-IN professionally

Remote Controller

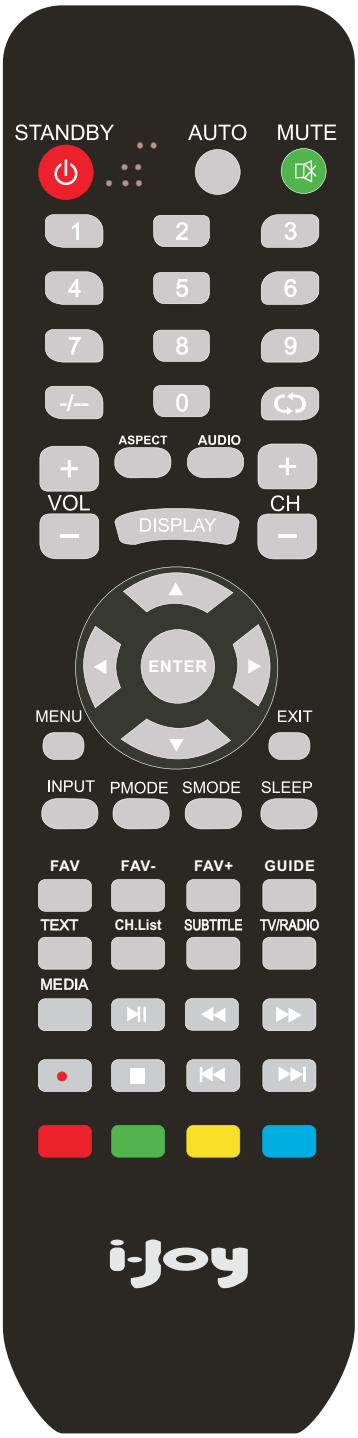

STANDBY
Press to turn TV set on or off.
In the standby mode, the indicator light will be red.
In the boot mode, the indicator light will be green.
AUTO
Press to auto adjust at PC source.
MUTE
Press to mute sound, press again to restore sound.
0-9
Press any number of 0-9 buttons to select a TV channel.

-/-- :Press this button to enter a program number for different digit. Eg. -/--/---.
:Return to the previous channel viewed.
VOL+/-
Press to increase or decrease the volume.
CH+/-
Press to go to the next higher or lower channel.
ASPECT
Press to select the aspect ratio.
AUDIO
Press to switch audio of multimedia
DISPLAY
Press to display the source and channel's information.

▲/▼/◄/►
Allows you to navigate on-screen menus and adjust system settings to your preference.
ENTER:
Press to confirm selections.
MENU: Brings up the main menu to the screen.
EXIT: Press to close the on-screen display(OSD).
INPUT: Press to select various input sources.
PMODE: Press to select picture modes.
SMODE: Press to select sound modes.
SLEEP: Press to set the sleep timer.

Remote Controller

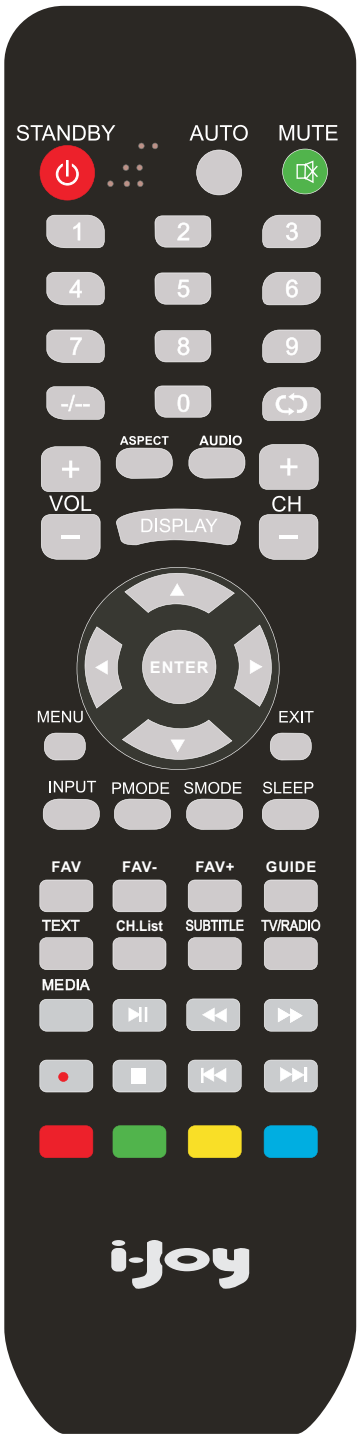

FAV:
Press to add /remove current channel to the favorite channel.

FAV-:
Favorite channel down.

FAV+:
Favorite channel up.

GUIDE
Launches the GUIDE(Electronic Program Guide)

TEXT: Select Teletext.
CH.List: Channel list
SUBTITLE:
Press to display or switch subtitle of multimedia.
TV/RADIO: Fast switching.

MEDIA: Multimedia shortcut keys.

: Play/pause.

: Press to play a program in fast rewind mode.

: Press to play a program in fast forward mode.

:Recordable.

:Stop playing / recording.

: Press to go to the previous chapter.

: Press to go to the next chapter.

RED/GREEN/YELLOW/BLUE
These are TV channel edit keys.

Install and connect LED TV

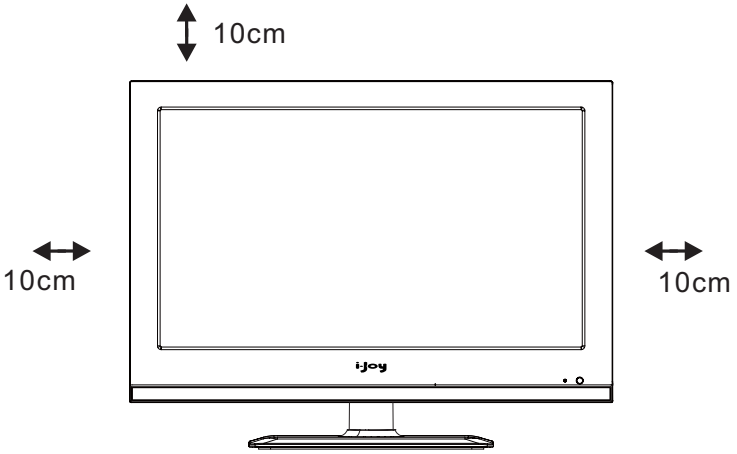

Set your LED TV

To put your LED TV in a firm place which can bear the weight of the LED TV.
To avoid danger, please don't expose the LED TV near water or heating place(such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of LED TV.

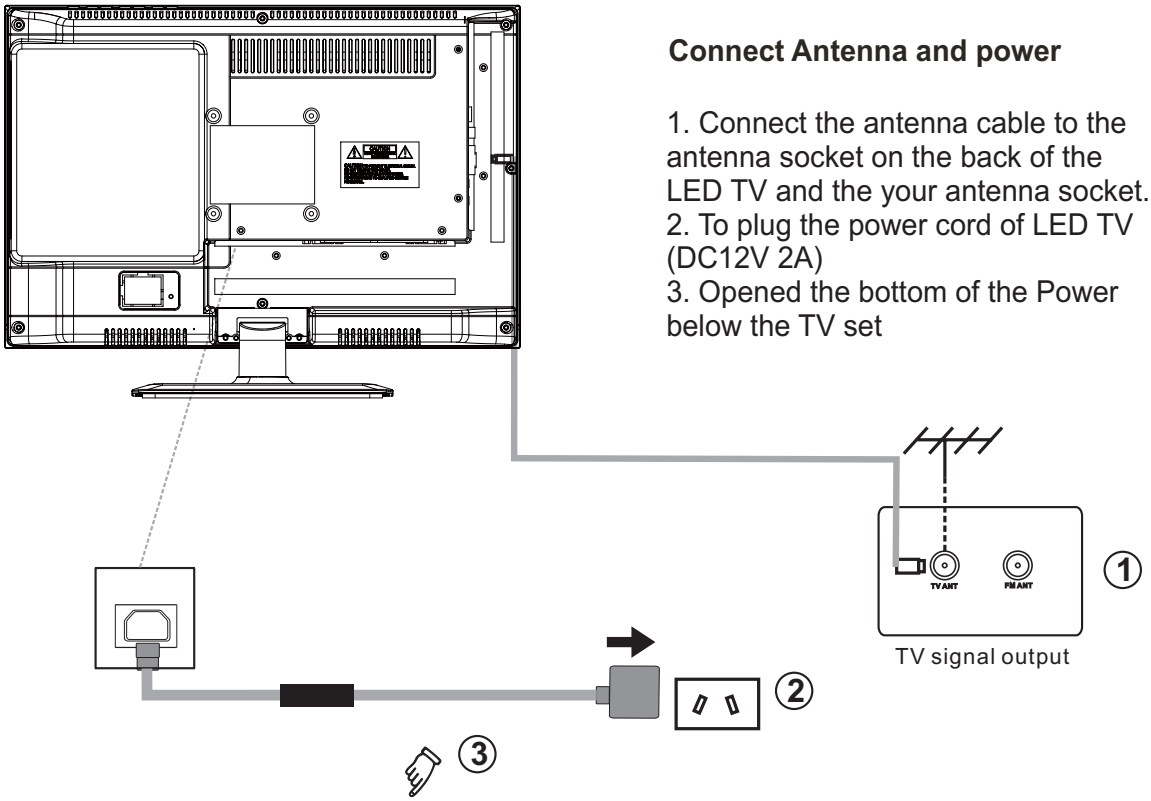

Connect Antenna and power

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the LED TV and the your antenna socket.
2. To plug the power cord of LED TV (DC12V 2A)
3. Opened the bottom of the Power below the TV set

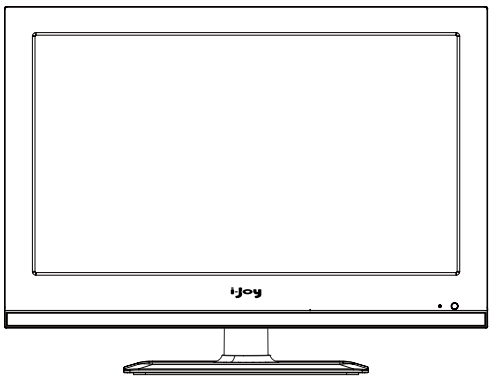

Turn On LED TV

4. Press the power button of the Tv the indication light will turn to green. If the LED TV is in standby mode(the light is red), press the power button on the remote control or top of the TV. (It's optional,particular place of the power button)

NOTE :Picture for reference purposes only.

VIDEO MENU OPTIONS (picture)

Press **MENU** button on the front panel or **LED-MENU** on the remote control to display the main menu.

1. Press ◄ / ► button to select **PICTURE** in the main menu.

2. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.

3. Press ◄ / ► button to adjust。

4. When you are satisfied with your adjustment, press the **LED-**MENU button to return to the previous menu 。

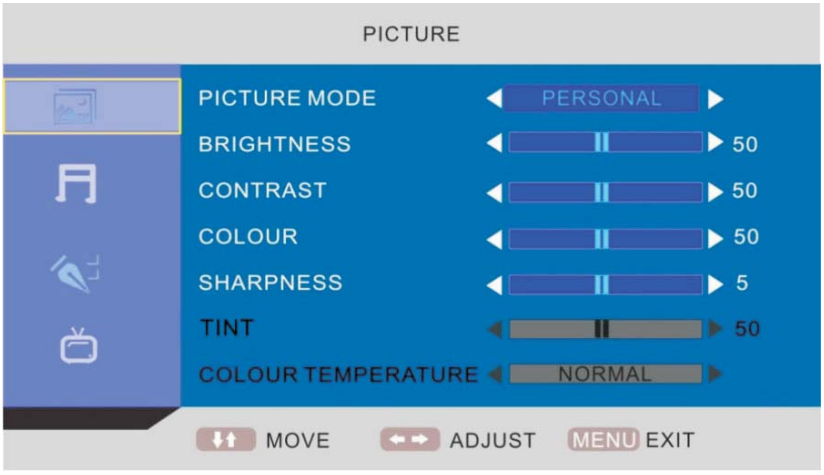

Picture Model

Select Picture Mode in PICTURE menu.

Available picture mode:

Personal: You can adjust the Brightness ,Contrast, Colour, Sharpness to your own taste.

Standard:A normal use mode which usually used in a unchangeable light environment.

Movie: This mode is better used in a dark environment. The brightness is higher than other modes.

Mild: This mode is better used in a place which is bright ,the brightness ,colour and sharpness are lower than those of other modes .

Game: Usually used when you play games ,the brightness is just lower than that of MOVIE mode.

If you change the value of Contrast, Brightness, Colour, Tint , Sharpness or Colour temperature on the picture menu, the picture mode will be changed to "Personal" automatically.

EASY WAY: You may select the picture mode directly by pressing PMODE button repeatedly. .

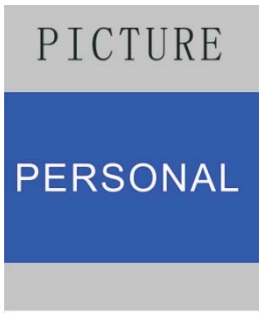

Brightness

Press ▼ / ▲ button and then use ◄ / ► to adjust the brightness of the picture.

After adjust the value you want, press **LED-MENU** button to return to the preview MENU.

Contrast

Press ▼ / ▲ button and then use ◄ / ► to adjust the contrast of the

picture .

Sharpness

Press ▼ / ▲ button and then use ◄ / ► to adjust the sharpness of your TV.

The suitable sharpness can make the picture look more clearer.

Colour

Press ▼ / ▲ button and then use ◄ / ► to adjust the colour saturation .

NOTE: This option is invalid in PC mode, and it will be shown in gray.

Tint

Press ▼ / ▲ button and then use ◄ / ► to adjust the tone of colour when your system is in NTSC.

Color temperature

Press ▼ / ▲ button and then use ◄ / ► to adjust the . optimum colour temperature mode to suit your eyes for viewing .The picture looks more brighter when the **COLOUR TEMPERATURE** is higher.

AUDIO MENU OPTIONS (SOUND)

Press **MENU** button on the front panel or **LED-MENU** on the remote control to display the main menu.

1. Press the ◄ / ► button to select **SOUND** in the main menu.

2. Press the ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.

3. Press the ◄ / ► button to adjust.

4. When you are satisfied with your adjustment, press the **LCD-MENU** button to return to the previous menu.

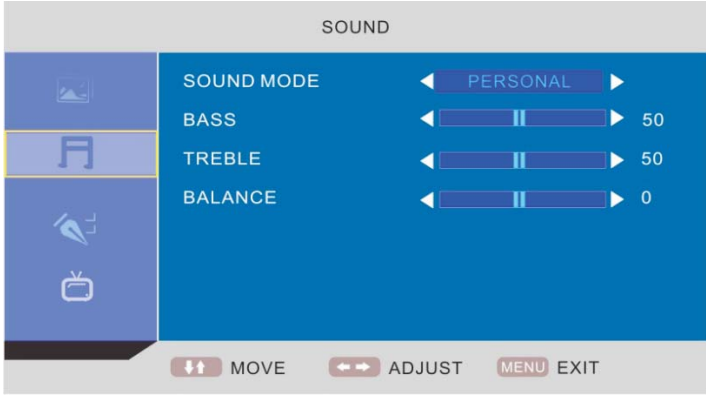

Sound mode

Select Sound Mode in SOUND menu. (Available sound mode: Personal, Voice, Music, standard、Theatre.)

If you change the value of Bass and Treble on the Sound menu, the sound mode will be changed to "Persona" automatically.

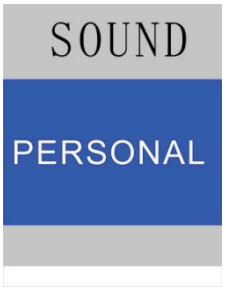

EASY WAY: You can press **SMODE** button repeatedly. on the remote control to select the Sound Mode directly.

BASS

Press ▼ / ▲ button and then use ◄ / ► to increase or decrease the level of the lower-pitched sounds.

TREBLE

Press ▼ / ▲ button and then use ◄ / ► to increase or decrease the level of the higher-pitched sounds.

BALANCE

Press ▼ / ▲ button and then use ◄ / ► to adjust the audio output between left and right speakers.

FUNCTION

Press **MENU** button on the front panel or **LED-MENU** on the remote control to display the main menu.

1. Press the ◄ / ► button to select FUNCTION in the main menu.

2. Press the ▼ / ▲ button to select your option what you want to adjust in the FUNCTION menu.

3. Press the ◄ / ► button to adjust

4. When you are satisfied with your adjustment, press the LED-MENU button to return to the previous menu or press the EXIT button to exit the main menu.

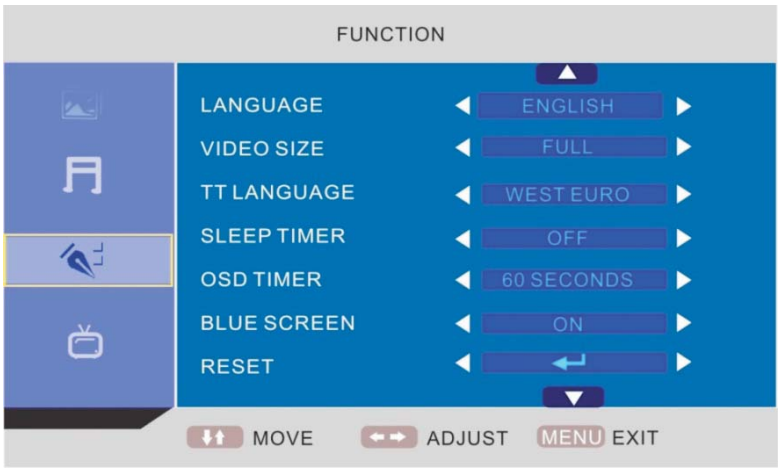

LANGUAGE

Use ◄/ ► to select the language in the language menu (available language: English, Italian, Espanol, Portuguese, French, German, Dutch).It also can be selected in the **First Time Installation.**

VIDEO SIZE

This option allows you to select the screen display mode which best corresponds to your viewing requirements.

Note: The available aspect mode may be different in different input signal.

TT LANGUAGE

Use ◄/ ►to select TT(Teletext) Language (Available TT Language: West Euro, East Euro, Russian, Arabic, Farsi, Greek, Cyrillic, Hebrew)

SLEEP TIMER

Select the sleep time to put automatically the TV in standby mode,for example, the TV will be in standy mode 30min after you set the SLEEP TIMER 30 min.Timer can be selected as 0min(off) to120min.

EASY WAY: You can select the sleep time by pressing **SLEEP** button repeatedly.

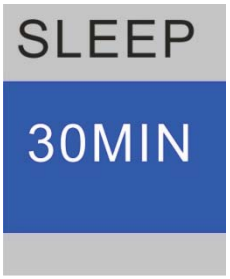

OSD TIMER: You can select the time when the OSD display on the screen from 5Sec to 60 sec.

BLUE SCREEN: This option allows you to select the blue background on or off. If on, the screen background will turn blue at very weak or no signal condition

RESET : Press ENTER or ► button to reset the TV to the factory default.

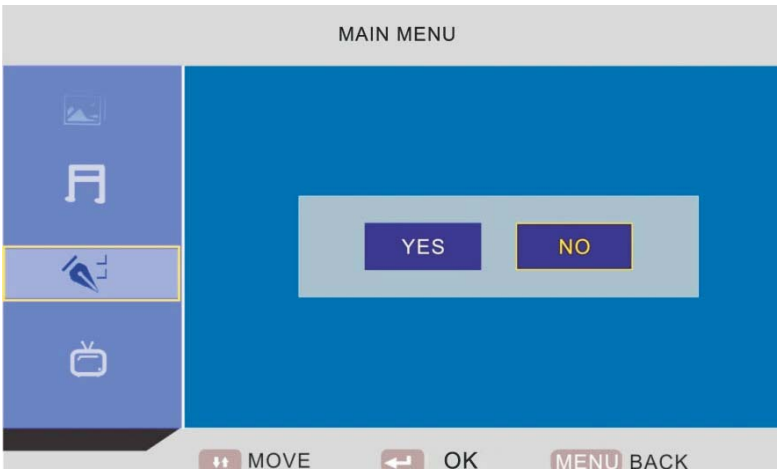

CHILD LOCK: Press ENTER button to set the child lock. You need to enter the PIN code. If the Child lock is set "on", and the default PIN code is empty, you can press **ENTER** button directly to enter.

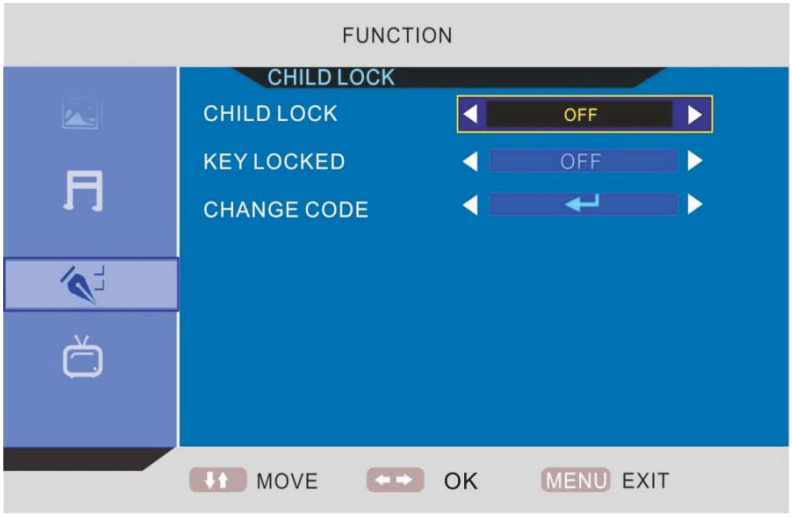

TIPS: Super user's (administrator's) password is 0000.

Child Lock

Press ◄ ► button to set the child lock.

Key Lock

Press ◄ ► button to set the key lock.

Change Code

Press ENTER button to enter **Change Code** menu.

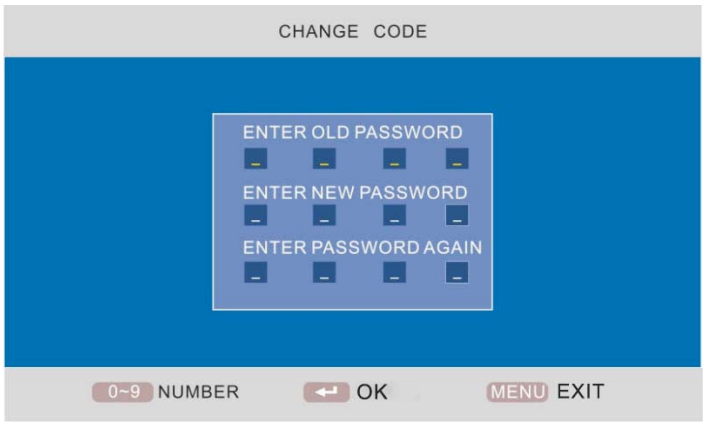

Installation

Press ► button to open the **first time installation** menu, and the operation of this menu is in page 2.

Note: If you set the CHILD LOCK "ON", you can't enter the INSTALLATION(It's in gray).

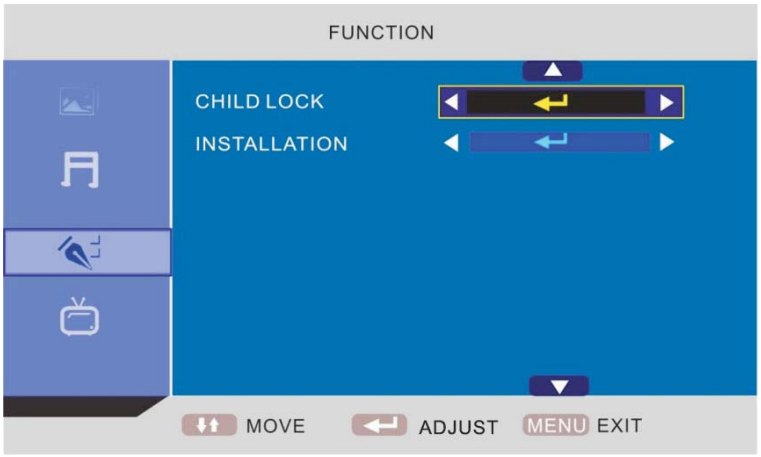

DTV

Press **MENU** button on the front panel or **LED-MENU** on the remote control to display the main menu.

1. Press ▼ / ▲ button to select **DTV** in the main menu.
2. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **DTV** menu.
3. Press ◄ / ► button to adjust。
4. When you are satisfied with your adjustment, press the **LED-MENU** button to return to the previous menu 。

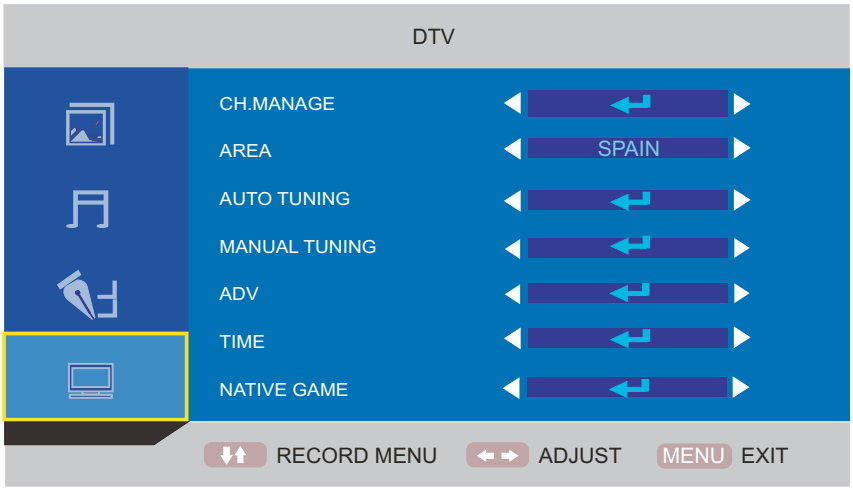

CH.MANAGE: Select the CH. MANAGE (Available options: CH.ORGN\CH.SORT\ CH.GROUP\DEL TV CH\ DEL RADIO CH)

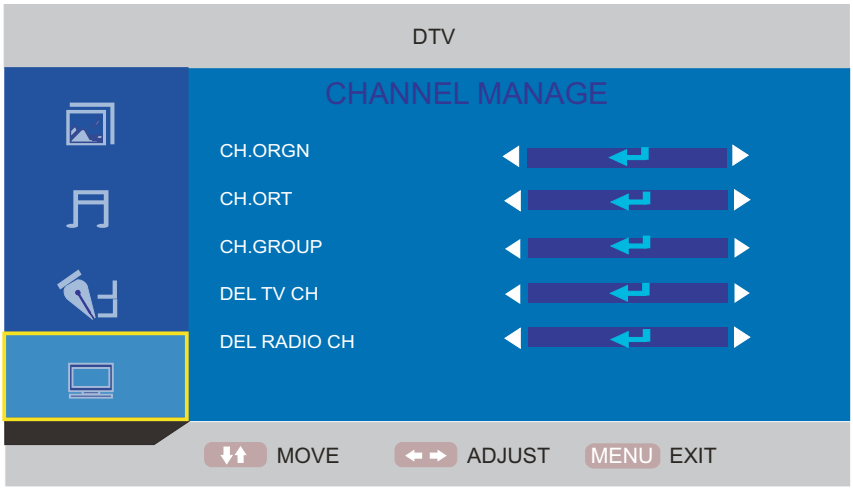

CH.ORGN : Press ▼ / ▲ button to select **CH.ORGN** and press ENTER button to come to the Channel Organizer Menu.

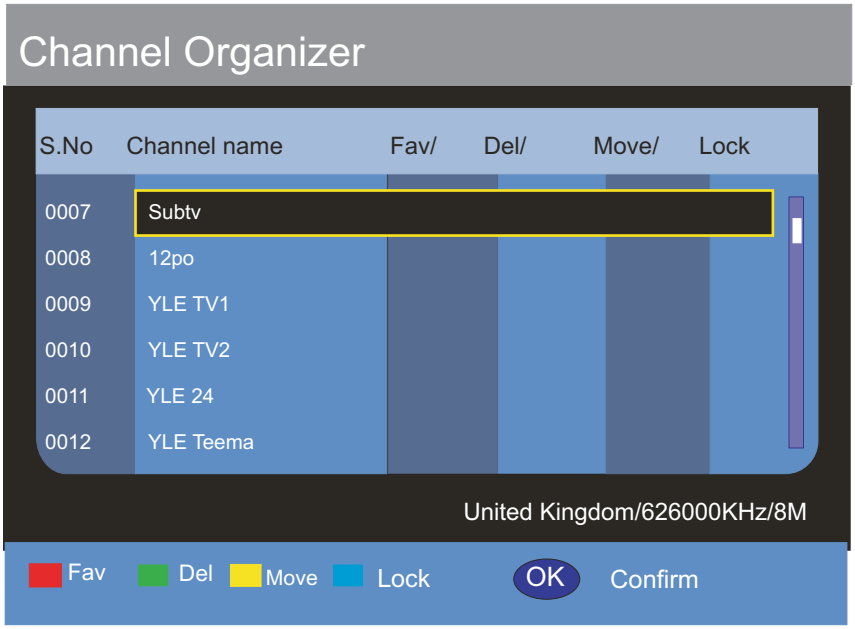

1、Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust.
2、Press RED button to label it as you favorite channel ;
3、Press GREEN button to delete the chosen channel ;
4、Press YELLOW button to move it to the number you want to sign it and then press ▼ / ▲ button to select other channel, and press OK button to confirm it;
5、Press BLUE button to LOCK the chosen channel (You need to press password to watch the channel if you lock the channel)
6、Press ◄ / ► button to set the channel name

Press **RED** button to set the input out of number or Capital letters;

Press **GREEN** button to set the input out of Lowercase letters or Capital letters;

Press **YELLOW** button to the next position for your position;

Press **BLUE** button to delete the input if you want to delete it.

7、Press **EXIT** or **LCD MENU** button to out of the current page and back to the upper page.

CH. SORT: Press ▼ / ▲ button to select **CH. SORT** and press OK button to come to the Channel Sorting menu.

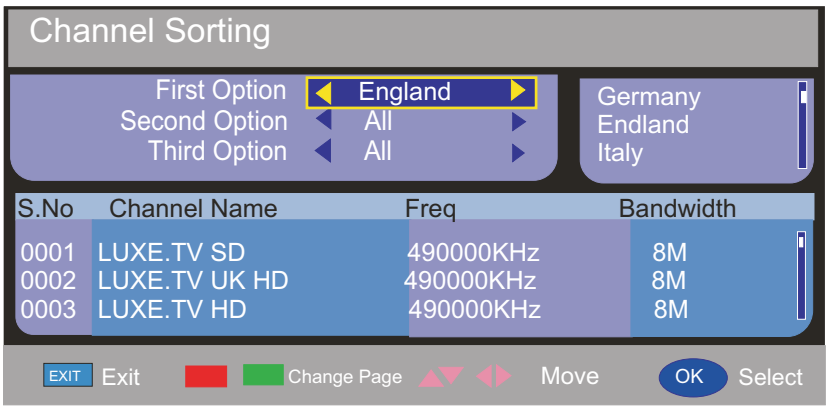

1、Press ◄ / ► button to select the language of your First Option;
2、Press ▼ / ▲ button to select All/Free or Scramble as your Second Option;
3、Press ▼ / ▲ button to select All/A toZ or Z to A.
4、Press **OK** button to Confirm it.
5、Press **RED** button to the above page or GREEN button to the bottom page.
The bottom page is the list of the channels you have set on the above page.
6、Press **EXIT** to come back to the previous menu.

CH.GROUP: Press ▼ / ▲ button to select **CH.GROUP** and press OK button to come to the **Channel Grouping Menu**.

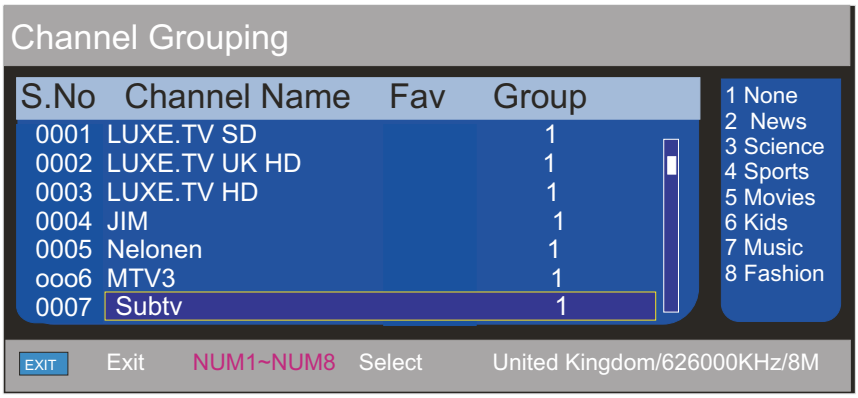

1、Press ▼ / ▲ button to select the channel you want to adjust and press the number(1-8) which stand for the group(you can see it on the right).
2、Press EXIT or LCD MENU to back to the upper page.

DEL TV CH

Press ▼ / ▲ button to select **DEL TV CH** and press **OK** button to come to the a Dialog box to decide whether to delete or not. Press “NO” back to the previous page.

DEL RADIO CH

Press ▼ / ▲ button to select **DEL RADIO CH** and press **OK** button to come to a Dialog box to decide whether to delete or not. Press “NO” back to the previous page.

AREA: Press ◄ / ► button to select the suitable area. (UK, Span, France, Italy, Germany, Holland, Russia, Other)

AUTO TUNING: Press ENTER , then start channel search.

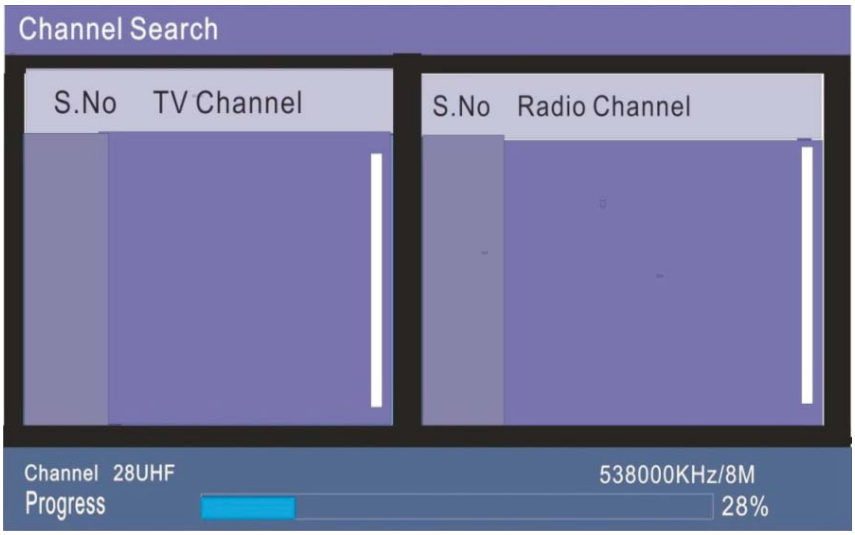

MANUAL TUNING: Press ENTER to set the Manual Tuning, use ◄ / ► button to select the channel to start the manual search.

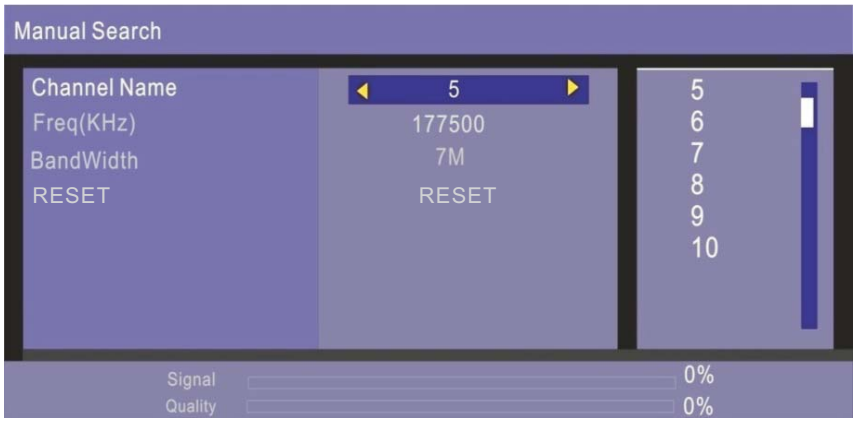

ADV SETTING:

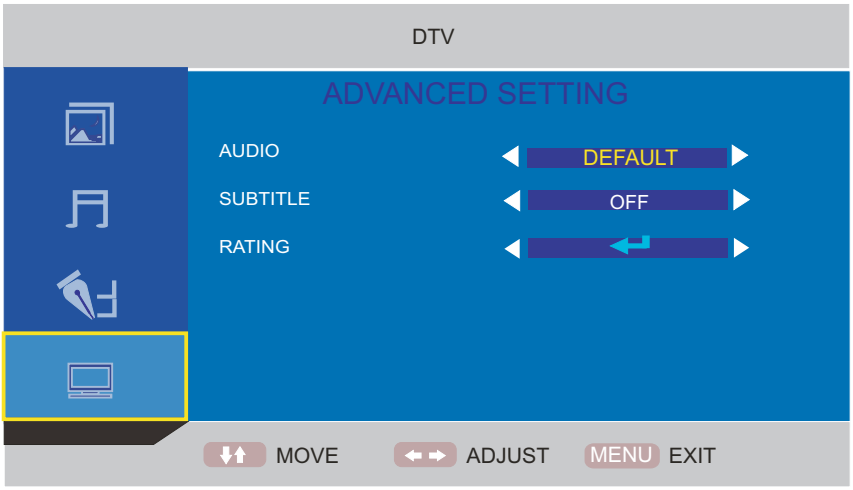

Press ENTER or ► button to enter the menu.

AUDIO: Press ◄ / ► button to select the audio language (Available options: English, Dutch, Finnish , Swedish, Greek, Russian, Welsh, Gaelic, Italian, Spanish, Portuguese, Danish, Czech, Default)

SUBTITLE: Press ◄ / ► button to select the language of the subtitle(Available options: Off, English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Danish, Czech).

RATING: Press ▼ / ▲ button to select the Parental Rating. Press ENTER button and enter the password to enter the System setup menu, and select the Parental Rating.

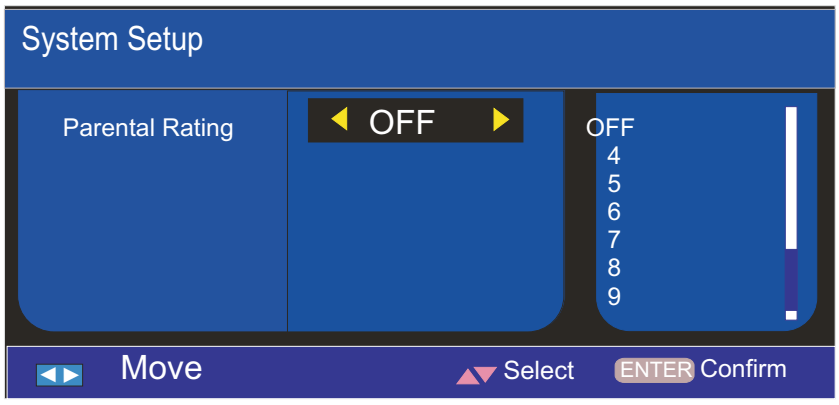

TIME

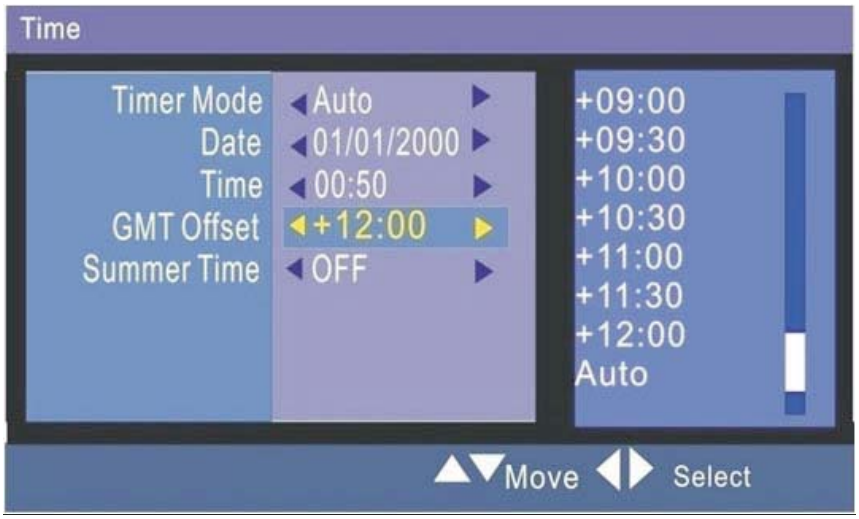

GMT Offset: Press ► button to come to right page, then press ▼ / ▲ button to select the time that you want to use .and press ENTER button to confirm it.

Summer Time : Press ◄ / ► button settle the Summer Time on or off.Press ENTER button to confirm it.

NOTE: You can' t select the Summer Time ON or OFF if you choose the GMT Offset "Auto".

(1) Record Menu

Press "▲/▼" button to select "RECORD START" and press the "ENTER" button to start record.

(2) FILE MANAGER

Press "▲/▼" button to select "FILE MANAGER" and press the "ENTER" button to enter.

Press "▲/▼" button to select the record.

Press "RED" button to play. Press "GREEN" button to delete one record which you select.

Press "YELLOW" button to delete all records.

Press "BLUE" button to zoom in or zoom out the picture.

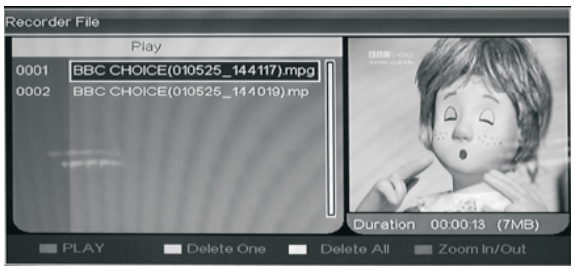

(3) DEVICE LIST

Press "▲/▼" button to select "DEVICE LIST" and press the "ENTER" button to display the list of device.

(4) SUBSCRIBE

Press "▲/▼" button to select "SUBSCRIBE" and press the "ENTER" button to enter.

Press "▲/▼" button to select "Timer NO" and press the "►" button to move cursor to the right side of the window. Press "▲/▼" button to select the number and press "ENTER" button to confirm.

Press "▲/▼" button to select "Timer Mode" and press the "◄/►" button to select the timer mode such as Off, Once, Daily, Weekly.

(5) TIMESHIFT

Press "▲/▼" button to select "TIMESHIFT" and press the "ENTER" button to enter. Press "⏪" button to play backward. Press "⏩" button to play forward. Press "⏯" button to play or pause. Press "⏹" button to stop.

PC

SETUP menu of VGA input (for setting the PC picture position):
PICTURE:

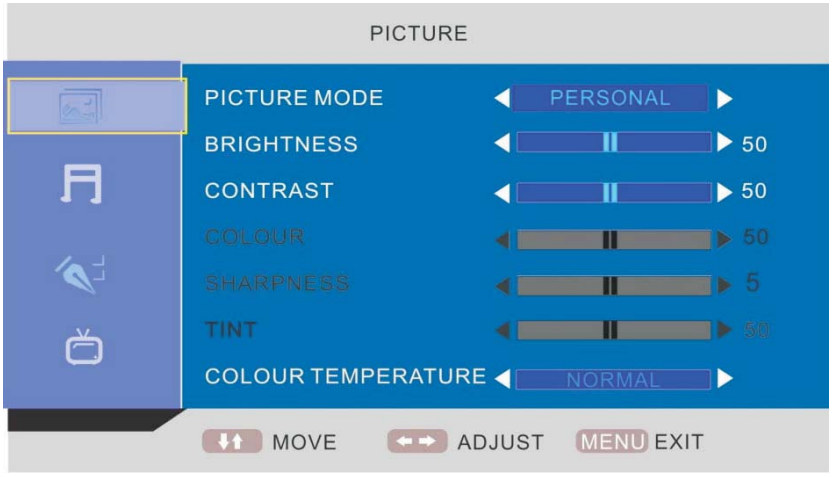

Picture menu is the same as that of TV mode expect the COLOUR, SBARPNESS and INT are invalid (in gray), and COLOUR TEMPERATURE is valid(Available options: WARM,COLD and NORMAL)

The Sound menu and FUNCTION menu are the same as those of TV mode.(video size, TT language are invalid in function and they are in gray).

PC MENU

Press MENU button on the front of panel or LED-MENU on the remote control to display the main menu.

Press ▼ / ▲ button to select the PC in the main menu, then press ► button to enter.

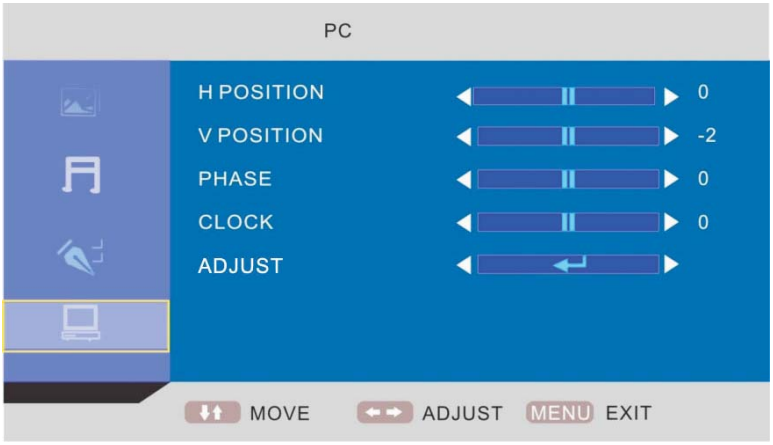

1. Press ◄ / ► button to select **DTV** in the main menu.

2. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **DTV** menu.

3. Press ◄ / ► button to adjust。

4. When you are satisfied with your adjustment, press the **LED-**MENU button

H Position

Press ▼ / ▲ button to select the H Position, you can adjust the horizon position of the picture by pressing ◄ / ► button.

V Position

Press ▼ / ▲ button to select the V Position, you can adjust the vertical position of the picture by pressing ◄ / ► button.

PHASE

Press ▼ / ▲ button to select the PHASE, Press ◄ / ► button to adjust the picture apply to the LCD(The picture will shake if the PHASE sets unsuitable)

CLOCK

Press ▼ / ▲ button to select the CLOCK, Press ◄ / ► button to adjust the signal's transfer speed to make the picture looks well.

AUTO ADJUST

Press ▼ / ▲ button to select the AUTO ADJUST, Press ENTER button to adjust.This option can set the above setting well automaticly.

AV/SCART

PICTURE MENU 、 SOUND MENU and FUNCTION MENU are the same as those of TV mode.

MEDIA

Movie

Press ◄ / ► button to select Video and press ENTER button to enter in. Select the option you want to play .
Press **Exit** to back to the previous page.

Music

Press ◄ / ► button to select **Music** and press ENTER button to enter in. Select the option you want to play .

Press Exit to back to the previous page

Photo

Press ◄ / ► button to select **Photo** and press ENTER button to enter in. Select the

option you want to play .

Press Exit to back to the previous page.

RECORDER

Press the Record button on your remote control to enter the RECORD MENU.

Note:You should Insert the mobile hard disk or USB before you start to record.

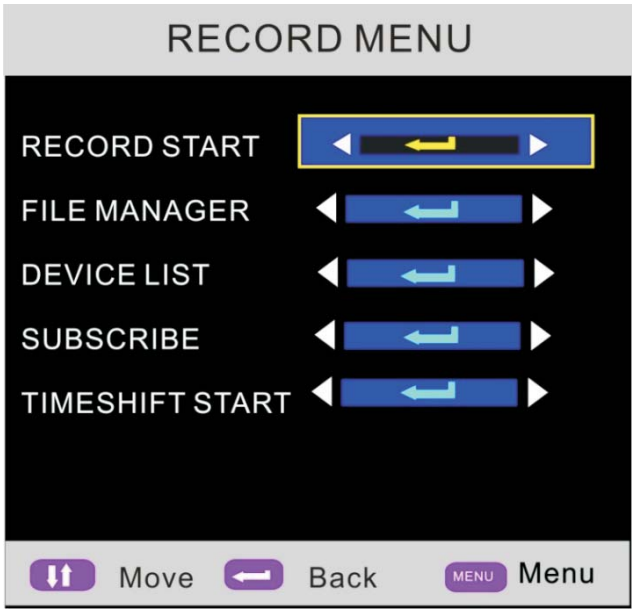

RECORD START

Press ENTER button to start record the current playing program.There will be a photo on the left .

If you want to stop RECORDING ,press **stop button** on you remote control.Then you'll see the picture below to decide whether to stop.

FILE MANAGER

Press ENTER button to enter the FILE MANAGE.

Delete one file by pressing GREEN button;
Delete all files by pressing YELLOW button;
Press BLUE button to zoom the picture or out of ZOOM.

DEVICE LIST

Press enter button to see the Device List to see what devices on your TV.
press EXIT to back to the previous menu.

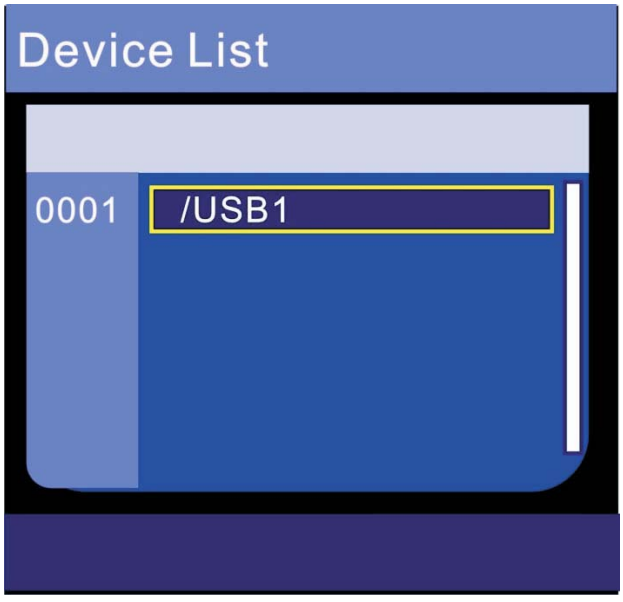

SUBSCRIBE

Press enter button to set the Wakeup Timer.

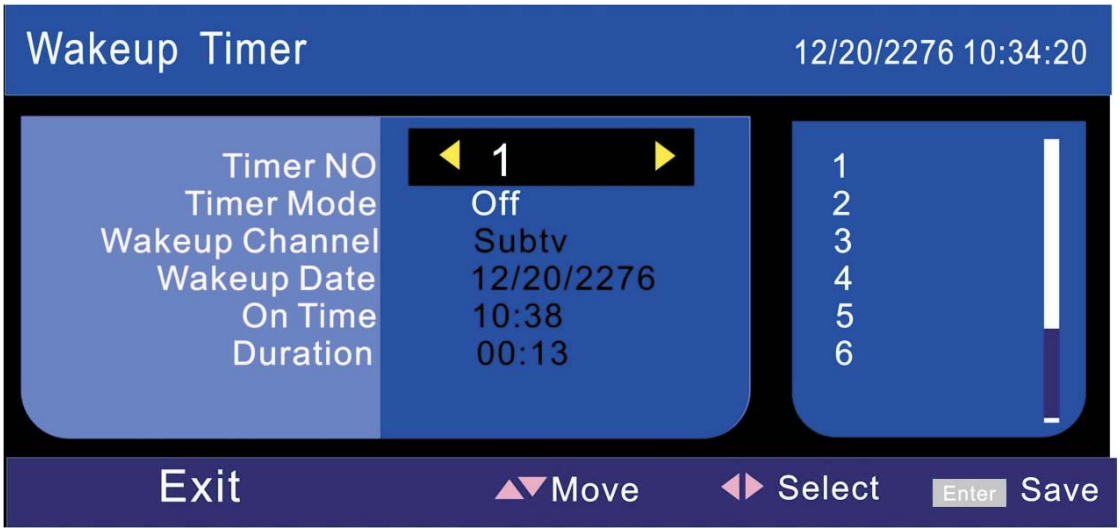

1、You can sort the channels you want to record by setting Timer No.

2、Choose the Timer Mode as Off,Once,Daily,Weekly.

3、Choose the Wakeup Date ,Time and how long you want to record by setting Duration.

4、Press Exit to back to the previous page.

TIMESHIFT START

Press enter button to choose TIMESHIFT or not.It's used when you out or want to watch the game again.

You can continue to watch the game from where you missed.

There will be a Prompt box on the left when you start to time shift.

Press STOP button to stop timeshift.

Subtitle

Press SUBTITLE button on your remote control to enter the Subtitle Menu.
If this channel has no subtitle,you'll see the picture

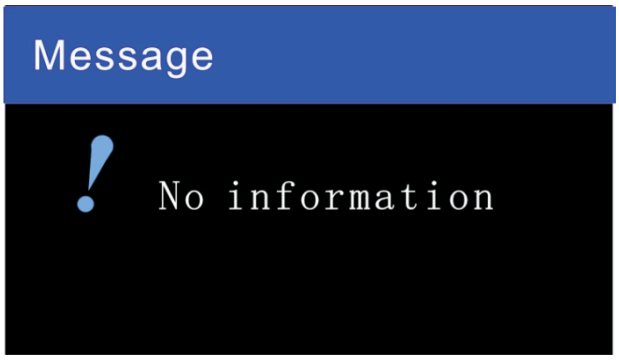

Else you'll see this picture

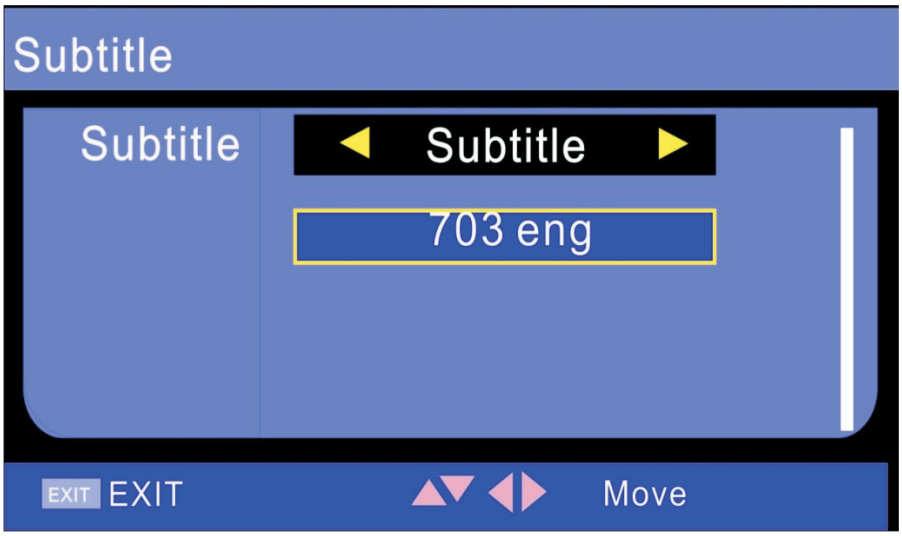

Press ◄ / ► button to choose Off,subtitle.

Press ▼ / ▲ button to choose type of subtitle.

Press ENTER button to confirm it.

GUIDE

Press GUIDE button on your remote control to enter the Daily Mode.
Press Red button to enter the Daily Mode.

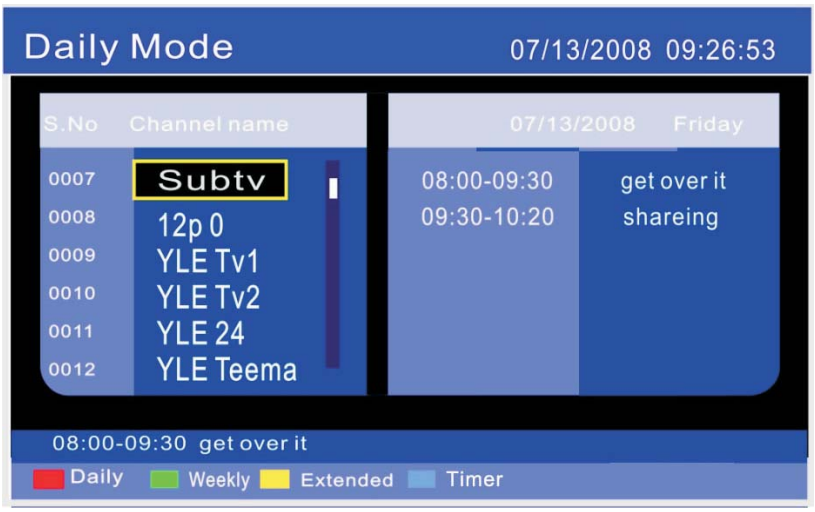

Press Green button to enter the Weekly Mode.

Press ◄ / ► button to switch program with channel

Press ▼ / ▲ button to choose channel and program.

Press Yellow button in program list to enter the Extended Mode.

Press Blue button in program list to set wakeup timer.

Favourite list

Press FAV button on your remote control to enter the Favourite List.

Press ▼ / ▲ button to choose the channel.

Press ENTER button to play what you choose.

Multiaudio

Press LANG button on your remote control to enter the Multiaudio.

Press ◄ / ► button to choose Left,Right,Stereo.

Press ▼ / ▲ button to adjust.

Press ENTER button to confirm it.

QUICK SELECT

Press ENTER button on your remote control to enter the Quick Select.

Press ◄ / ► button to choose group,then the channels in the group will show in the center.

Press ▼ / ▲ button to choose channel.

Press ENTER button to play what you choose.

Teletext

Press TEXT button on your remote control to enter the Teletext.

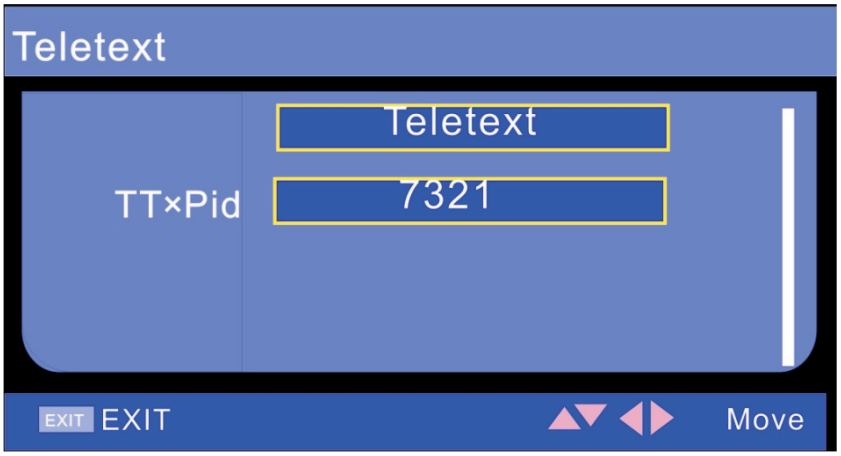

Press ENTER button to confirm it.

SOURCE

① Use the **SOURCE** button into source menu on the Remote controller.
② Press the ▲▼button select input mode.
③ Press the ◀ ▶button enter.

RESOLUTION

VGA

Resolution		640x480	800x600	1024x768	1366x768
Vertical frequency	Hz	**60**	**60**	**60**	**60**

HELP

No Power	● Check the AC cord of LED TV is plus in or not. If still no power, please Pull out the plug and replug in after60 seconds. And open the TV again.
Signal receive not properly	● To cause double image or phantom if there has high building or high mountain round TV. You can adjust image effect by manually operation: consult instruction of vernier regulation or change the direction of external antenna. ● If you use the indoor antenna . under certain circumstance, receive will be more difficult .So you can change the direction of the antenna to adjust the image effect . If can't change image receiving effect either , you have to use external antenna.
No picture	● Check the antenna at the back of LED TV is connected properly or not. ● Try to select other channels and check whether the TV problem itself or not.
Video is ok ,but without audio	● Increase the volume. ● Check the TV is in mute mode or not , and please press the mute button to make sound resume.
Audio is ok, but color error or no picture.	● Increase contrast and brightness.
snow statics picture and noise	● Check the antenna at the back of TV is connected or not .
Level broken line	● Maybe has electrical appliance interfere, such as hair drier, vacuum cleaner and so on, please turn off these kinds of electrical appliance.
Dual-Image or "simulacrum" The LCD TV no response with the Remote.	● Perhaps the location for the antenna is not good.Use the tall beamed antenna can be improved quality of the display image. ● Operate the remote direct to the remote sensor on the TV.If still no response for the TV, please check if the plastic bag on the remote take or not. And check if the location for the battery is correct.Change the new battery. ● The TV will shift to the STAND BY if no response from the remote in the few minutes.
NO Video In. (PC Mode)	● Please check if the display cable connect to the VGA correcte . ● Please check if there has the bend on the display cable.
Vertical twinkling (PC Mode)	● Enter the main menu, Use the clock regulator for the Video display noise to eliminate the vertical line.
horizontal ripping (PC Mode)	● Adjust the Audio sound horizontal in the main menu to clear the horizontal ripping line.
The screen is too bright or too dark (PC Mode)	● Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu.
PC Function no response	● Check the computer setting in the state of compatible display resolution
Ripping line in RCA connecting	● Please use good quality connecting cable.
Problem still exist	● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then connect.If there is some problem with our TV, do not repair it by yourself, please contact with the customer service center.

Note: There will be complete picture and the brightness will come down if the TV is in the static picture for too long time, So please do not keep the TV in a state of same Menu or same picture that has much difference in brightness and contrast ratio for too long time.

SPECIFICATIONS

Screen Size	19”
TV system	PAL/SECAM
Video system	PAL/NTSC
Preset Channels	1-200
Input/Output	IN: VGA, VIDEO input, USB input,HDMI PCAudio,ANT 75Ω,SCART, Earphone.
Speaker Output	4Ω3W
Power requirement	DC 12V 3A
Power consumption	36W
Accessories	User's manual Remote controller Power cord 2 x AAA Batteries

NOTE:

This user manual is for reference only. Specifications are subject to change without notice.

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

Conditions of Guarantee

1. For the guarantee to be carried out, all products must be delivered to IJOY perfectly packed, preferably in its own original packing, with all accessories, user manuals and drivers that the packaging would originally contain. Otherwise, IJOY will not be held responsible for damages that might occur during transportation.

2. To be able to carry out the guarantee it will necessary to have a copy of the proof of purchase, preferably with a copy of the original bill.

3. The repair of the products will be carried out according to the problem reported by the client; therefore it is essential that the client indicates in a clear form and in the most specific way possible where the problem lies, to be able to solve it in the correct manner. In the case that there is not problem with the product a diagnosis and transportation charge can be applied.

4. The client must have carried out a security copy of the data as during the reparation process there exists the possibility that such data may be lost and/or erased. In any case IJOY will not be held responsible for the loss of data contained in hard drives, as well as any other non –original accessory, might there be batteries , memory cards, CD´s DVD´s, etc.

5. In the case that there is no possibility of repair of the product, it can be replaced by another one of similar or superior characteristics, taking into consideration the state in which the product is received, such as usage marks , scratches, etc. In any case the product returned to the customer will have been tested to be functioning correctly.

6. The Guarantee will only cover errors caused by deficiencies in manufacturing, and does not therefore cover damage caused by mis-use, modifications or damages caused by accidents of any nature of caused by the client. The guarantee does not cover: Accessories, pieces exposed to normal wear and tea. The Guarantee will not be valid when the product is not used for the purpose for which it was originally conceived.

7. In the case of TFT, there exists what are known as *dead pixels* or *bright dots* (due to the complexity of the manufacturing process), in such cases, there exists a maximum limit permitted by law (ISO 13406/02) that allows this not to be considered defective.

8. The power supplies or chargers and batteries will have a guarantee limited to six months as long as they used within the established operating conditions for the correct usage have not been exposed to power surges.

9. It will be necessary that the equipment has a legible serial number, that the guarantee seal has not been manipulated and in perfect state; that the equipment has all original seals in all components so that the guarantee is valid.

10. The guarantee period starts in the moment of first purchase of the product. The reparation or substitution of the product will not imply an extension of the guarantee period.

11. In the case that the product is not covered by the guarantee, a budget will be drawn up which has to be approved by the client. In the case that the budget is not approved by the client, the client must pay for the cost incurred in the transportation, manipulation and diagnosis of the product.

12. Once the product is repaired after notifying the client, the client will have a period of ten working days to pick up the product. After this period of time, a daily storage charge will be applicable depending on the volume of the product.

i-Joy

C/ Mario Roso de Luna, 31 · P.I. Fin de Semana · 28022-Madrid (Spain)
Tel. +34 902 55 55 60
E-mail: rma@i-joy.es (Under warranty) | postventa@i-joy.es (Technical doubts)
Web: www.i-joy.es

Índice

Precauções importantes de segurança…75-76

Conjunto de suporte TV..... 77

Diagrama do painel frontal/traseiro.....78

Controlo remoto.....79-80
- Instalação da bateria
- Utilização do controlo remoto

Instalação e conecção da TV.....81
- Definir a TV
- Conecção da antena e energia
- Ligar TV

Opções do menu de vídeo.....82-89

DTV.....90-96

PC.....97-98

AV/SCART.....99

Media.....99-100
- Filme
- Música
- Fotografia

Gravador.....101-104
- Iniciar gravação
- Gerenciador de ficheiros
- Lista de dispositivos
- Subscrever
- Iniciar timeshift
- Legendas

EPG.....104-105

Lista de favoritos 106

Multiaudio.....106

Selecção rápida.....107

Teletexto.....107

Fonte.....108

Resolução.....108

Ajuda.....109

Especificações 110

Precauções importantes de segurança

Cuidado

Risco de choque eléctrico
Não abrir

Alta voltagem é utilizada na operação deste produto.Para reduzir o risco de choque eléctrico, não retire a capa do produto; peça a pessoal qualificado para o fazer.

Qualquer mudança ou grande ajuste da TV LCD poderá acontecer choque eléctrico. Não tente abrir a máquina; centros de apoio ao cliente serão precisos.

- Por favor, desligue da tomada se não estiver a utilizar o aparelho.
- Mantenha a tomada a uma distância fácil de chegar.
- Se o cabo de alimentação for damificado, só deverá ser substituído por uma loja qualificada aconselhada pelo fabricante, pois serão necessárias ferramentas específicas.
- Não utilize o aparelho com o cabo ou a tomada danificados.
- Não deixe que o cabo fique suspenso no canto da mesa nem tocar em objectos quentes.
- Agarre sempre a ficha para desligar, e nunca puxe pelo cabo.

O ponto de exclamação dentro de uma triângulo equilateral serve para alertar o utilizador para a presença de operações importantes e instruções de manutenção (serviço) no manual que acompanha o produto.

Aviso:

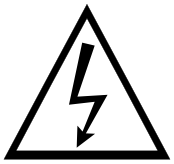

O relâmpago com seta dentro de um triângulo equilateral serve para alertar o utilizador para a presença de voltagem perigosa dentro da caixo do produto que poderá ter magnitude suficiente para contituir risco de choque eléctrico para pessoas.

Precauções importantes de segurança

1) Leia estas instruções
2) Guarde estas instruções.
3) Preste atenção a todos os avisos
4) Siga todas as instruções
5) Não utilize este aparelho perto de água.
6) Limpe com tecido seco
7) Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as intruções do fabricante.
8) Não instale perto de fontes de calor como radiadores, registos de calor, fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9) Não anule a segurança da ficha polarizada ou da ficha terra. Uma ficha polarizada tem duas lâminas sendo uma delas mais laarga que a outra. Uma ficha terra tem duas lâminas e uma terceira de ligação à terra. A lâmina larga e a terceira ligação são para a sua protecção; se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um eléctrico para susbtituir a tomada obsoleta
10) Proteja o cabo de energia de modo a que não seja pisado ou apertado principalmente na ficha, receptáculo de conveniência e no ponto de onde sai do aparelho.
11) Utilize unicamente acessórios especificados pelo fabricante.
12) Utilize unicamente com o carrinho, suporte, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou vendido com o aparelho. Quando um carrinho é utilizado, tenha cuidado ao mover a combinação carrinho/aparelho para evitar prejuízo.

13) Desligue este aparelho durante as tempestades ou quando não for utilizado durante muito tempo.

Cuidado:

14) Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva nem humidade.
15) O aparehlo deverá ser desconectado da rede eléctrica colocando o interruptor ligar/standby na posição standby e desligando o cabo de energia do aparelho da tomada de corrente AC.
16) A tomada OUT deverá ser instalada perto do equipamento e deverá ser de fácil acesso.
17) Este produto nunca deverá ser colocado numa instalação embutida como estante ou prateleira a não ser que a ventilação devida seja fornecida ou que as instruções do fabricante assim sejam.
18) O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos, nem objectos cheios com líquidos, como vasos, devem ser colocados em cima.
19) Não coloque nenhuma fonte de perigo no aparelho (ex. Objectos cheios de líquidos, velas)
20) Montagem na parede ou tecto – A aplicação deve ser montada numa parede ou tecto seguindo as indicações do fabricante.

Estas instruções são para ser utilizadas unicamente por serviço qualificado. Para reduzir o risco de choque eléctrico não executar qualquer serviço para além daquele incluído neste manual de instruções, a não ser que seja qualificado para tal.

Conjunto de suporte TV

Nota: Manual de instruções para o conjunto de suporte de TV.

1. Coloque a TV numa mesa plana com o tecido de protecção.

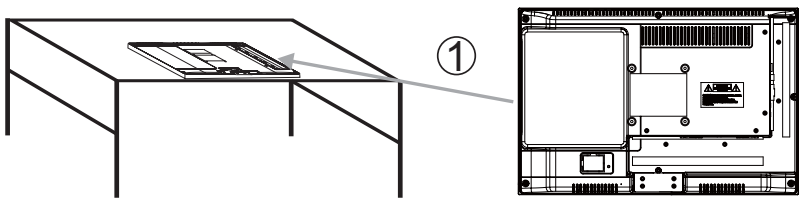

2. Coloque o suporte da TV na unidade e fixe-o com dois parafusos em ambos os lados do suporte.

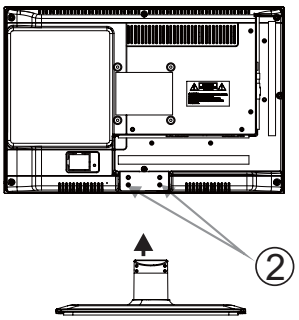

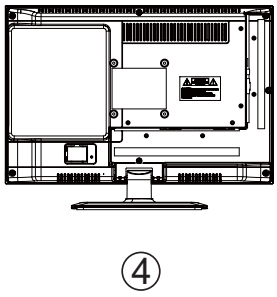

3. Fixe o terceiro parafuso em baixo do suporte da TV.

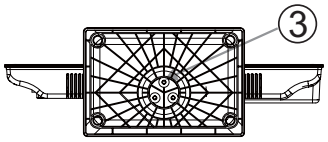

4. Unidade completa.

Diagrama do painel frontal/traseiro

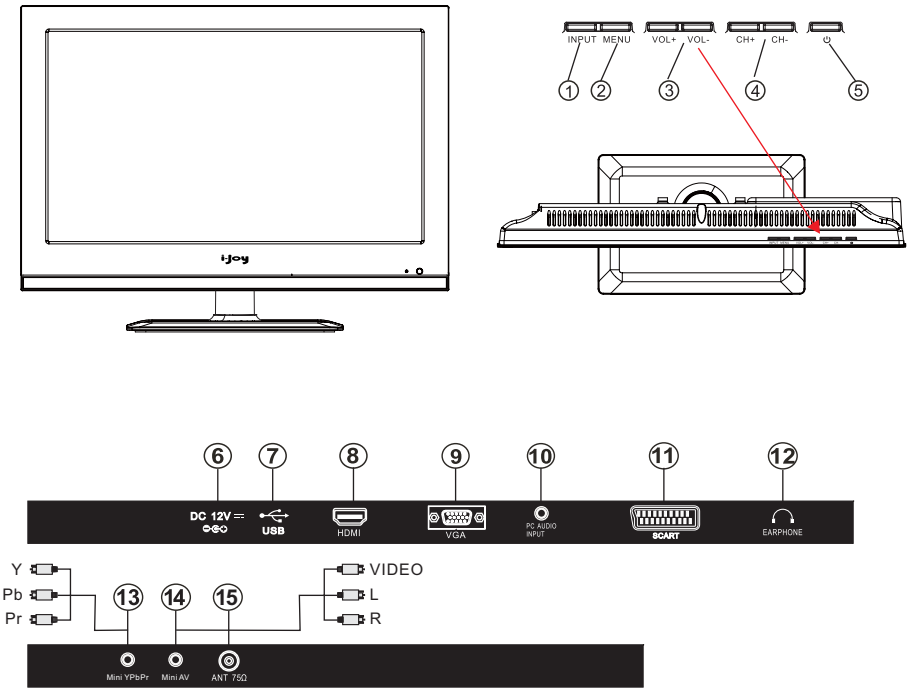

1. **ENTRADA:** Seleção de entrada de sinal external
2. **MENU:** Display MENU principal e confirmar seleção de item de MENU
3. **VOL+/-:** Ajuste de Volume
4. **CH+/-:** Selecionar o canal
5. ⏻: Ligar/Desligar POTÊNCIA
6. **DC IN:** Ligar com Adaptador Principal.
7. **USB:** Instrução de USB
8. **HDMI Entrada:** Entrada de sinal digital de ligador de vídeo de HDMI
9. **VGA Entrada**: Entrada de sinal análogo de PC
10. **VGA/AUDIO:** VGA entrada e audio entrada durante VGA entrada.
11. **SCART:** É uma ligação para o padrão europeu, o que suporta composto e entrada de sinal de RGB
12. **AUSCULTADOR:** Saída de Auscultador
13. **Mini YPbPr:** Entrada de componentes de diferença de cor e entrada de vídeo relativa
14. **Mini AV:** Entrada de sinal de AV external e canal de som esquerda/direito relativo
15. **ANT 75** Q **:** Ligar a antrada de antena/TV de cabo (75/VHF/UHF)

- Há dois cabos de transferência de RCA digitais, usados para transferir AV IN e YPbPr IN profissionalmente.

Controlo remoto

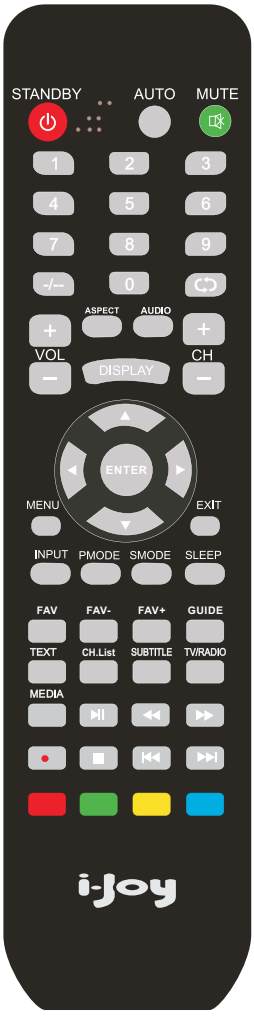

ESPERA
Clique para ligar ou desligar o TV.
No modo de espera, a luz de indicador torna-se em vermelho.
No modo de boot, a luz de indicador torna-se em verde.

AUTO
Clique para auto ajustar no recurso de PC.

MUTE
Clique para mute o som, clique de novo para restaurar o som.

0-9
Clique qualquer tecla de número de 0-9 para selecionar um canal de TV.

-/--: Clique a tecla para entrar um número de programa para diferente dígito. Por exemplo: -/--/---.

: Voltar para o canal anterior visto.

VOL+/-
Clique para aumentar ou reduzir o volume.

CH+/-
Clique para ir ao canal anterior ou seguinte.

ASPECTO
Clique para selecionar a escala de aspecto.

AUDIO
Clique para mudar o audio de multimedia.

DISPLAY
Clique para display a informação de recurso e canal.

▲/▼/◀/▶
Permite-lhe navegar os menus de on-tela e ajustar o sistema para sua referência.

ENTRAR:
Clique para confirmar as seleções.

MENU:
Levante o menu principal para a tela.

SAIR: Clique para fechar o display de on-tela (OSD).

ENTRADA: Clique para selecionar os diversos recursos de entrada.

PMODE: Clique para selecionar os modos de imagem.

SMODE: Clique para selecionar os modos de som.

DORMIR: Clique para ajustar o timer de dormir.

Controlo remoto

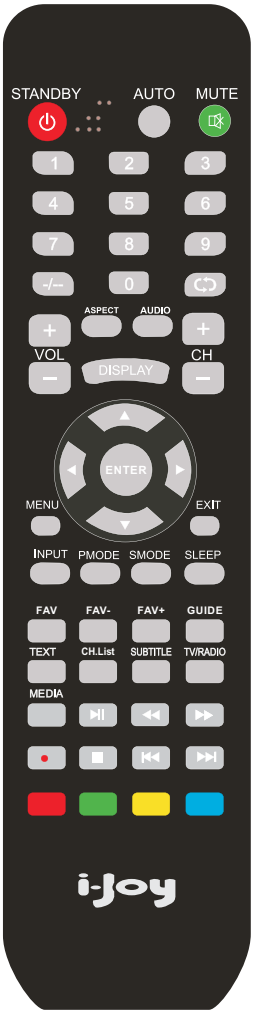

FAV:
Clique para adicionar/remover o canal corrente para o canal favorito.
FAV-:
Para baixo o canal favorito.
FAV+:
Para cima o canal favorito.
GUIA:
Inicie a GUIA (Guia de Programa Electrónica)

TEXTO: Selecionar o Teletexto.
CH.Lista: Lista de canal
SUBTÍTULO:
Clique para display o subtítulo de interruptor de multimedia.
TV/RÁDIO: Rápido mudar.

MEDIA: Teclas de atalho de Multimedia.

: Play/pausa.

: Clique para play um programa no modo de ir para trás rápido.

: Clique para play um programa no modo de ir para frente rápido.

: Gravável.

: Parar play/gravar.

: Clique para ir ao capítulo anterior.

: Clique para ir ao capítulo seguinte.

VERMELHO/VERDE/AMARELO/AZUL
Há teclas de edição de canal de TV.

Instalacão e coneccão da TV

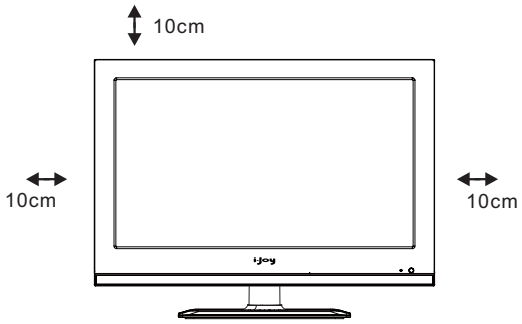

Defina a sua TV LED

Coloque a sua televisão num sítio firme que consiga aguentar o peso da televisão.

Para evitar perigo, por favor não exponha a televisão perto de água ou sítios quentes (como luz, vela, máquinas de aquecimento); não bloqueie a ventilação na parte de trás da televisão.

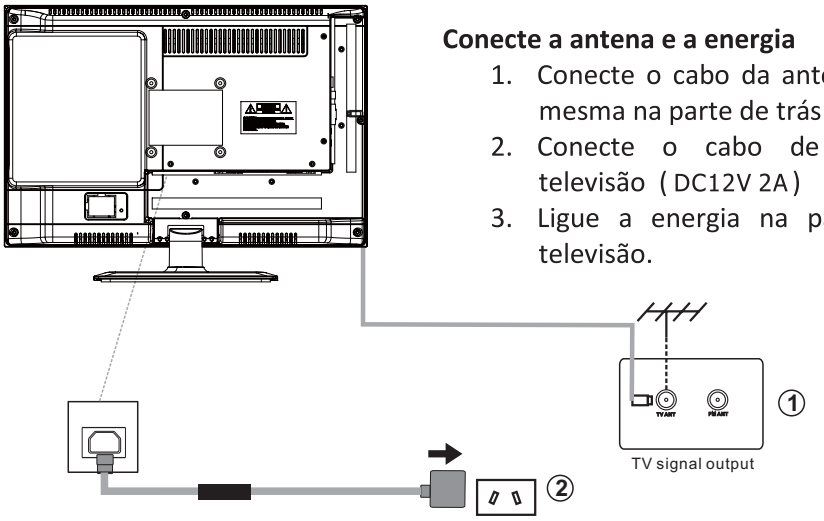

Conecte a antena e a energia

1. Conecte o cabo da antena na entrada da mesma na parte de trás da televisão.
2. Conecte o cabo de alimentação da televisão (DC12V 2A)
3. Ligue a energia na parte de baixo da televisão.

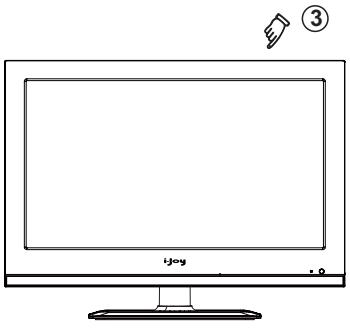

Ligar a televisão

4. Pressione o botão para ligar a televisão; a luz de indicação ficará verde. Se a televisão estiver em modo de standby (a luz é vermelha), pressione o botão de ligar no comando remoto ou no topo da televisão (É opcional, sítio particular do botão de ligar)

Nota: Imagens unicamente para referência.

Opções do menu de vídeo (imagem)

Pressione o botão MENU no painel frontal ou MENU-LED no controlo remoto para ver o menu principal

1. Pressione◂ / ▸para seleccionar IMAGEM no menu principal
2. Pressione ▾ / ▴para seleccionar a opção que deseja ajustar no menu IMAGEM
3. Pressione◂ / ▸ para ajustar
4. Quando estiver satisfeito com o ajuste, pressione o botão LED-MENU para regressar ao menu anterior

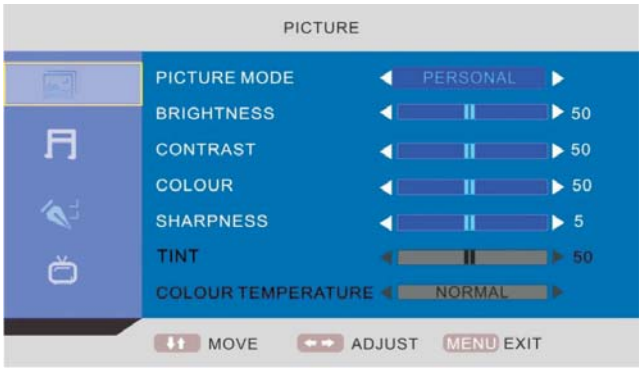

Modelo de imagem

Seleccione o Menu de Imagem no menu IMAGEM

Modo de imagem disponível:

Pessoal: pode ajustar o brilho, contraste, cor, agudeza conforme o seu gosto.

Padrão: Um modo de utilização normal normalmente utilizado num ambiente com luz imutável.

Filme: Este modo é melhor para um ambiente escuro. O brilho é maior do que nos outros modos.

Suave: Este modo é melhor para os sítios mais claros; o brilho, a cor e a agudeza são mais baixos que nos outros modos.

Jogo: Normalmente utilizados quando joga jogos; o brilho é mais baixo que no modo FILME

Se mudar os valores de Contraste, Brilho, Cor, Tom, Agudeza ou Temperatura de Cor no menu de imagem, o modo de imagem irá automaticamente passar para “Pessoal”

Forma mais fácil: Pode seleccionar o modo de imagem directamente se pressionar o botão PMODE repetidamente.

Brilho:

Pressione ▼ / ▲ e utilize ◄ / ► para ajustar o brilho da imagem. Após ajustar o valor que deseja, pressione o botão **LED-MENU** para regressar ao menu anterior.

Contraste:

Pressione ▼ / ▲ e utilize ◄ / ► para ajustar o contraste da imagem.

Agudeza:

Pressione ▼ / ▲ e utilize ◄ / ► para ajustar a agudeza da televisão. A agudeza adequada colocará a imagem mais limpa.

Cor:

Pressione ▼ / ▲ e utilize ◄ / ► para ajustar a saturação da cor

Nota: Esta opção é inválida no modo PC, e irá ser mostrada em cinzento.

Tom:

Pressione ▼ / ▲ e utilize ◄ / ► o tom da cor quando o sistema estiver em NTSC.

Temperatura da cor:

Pressione ▼ / ▲ e utilize ◄ / ► para ajustar o modo de temperatura de cor mais adequado aos seus olhos. A imagem parece mais clara quando a Temperatura de Cor está no máximo.

Opções do menu de audio (Som)

Pressione o botão MENU no painel frontal ou LCD-MENU no controlo remoto para ver o menu principal.

1. Pressione ◄ / ► para seleccionar SOM no menu principal
2. Pressione ▼ / ▲ para seleccionar a opção que deseja ajustar no menu SOM
3. Pressione ◄ / ► para ajustar
4. Quando estiver satisfeito com o ajuste, pressione o botão LED-MENU para regressar ao menu anterior

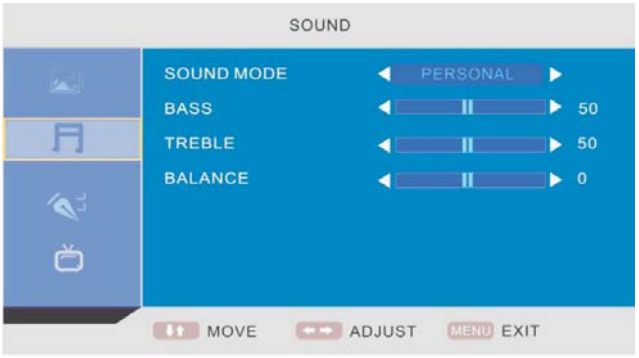

Modo de Som

Seleccione o Mode de Som no menu SOM (Modos de som disponíveis: Pessoal, Voz, Música, Padrão, Teatro)

Se mudar o valor do Baixo e do Soprano no menu SOM, o modo de som será mudado automaticamente para “Pessoal”

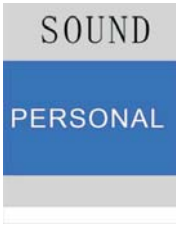

Forma mais fácil: Pode seleccionar o modo de som directamente se pressionar o botão SMODE repetidamente.

Bass:

Pressione ▼ / ▲ e utilize ◄ / ► para aumentar ou diminuir o nível dos sons de frequência baixa.

Soprano:

Pressione ▼ / ▲ e utilize ◄ / ► para aumentar ou diminuir o nível dos sons de frequência alta.

Equilíbrio:

Pressione ▼ / ▲ e utilize ◄ / ► para ajustar a saída de audio entre as colunas esquerda e direita.

Função

Pressione o botão MENU no painel frontal ou LED-MENU no controlo remoto para ver o menu principal.

1. Pressione ◄ / ► para seleccionar FUNÇÃO no menu principal
2. Pressione ▼ / ▲ para seleccionar a opção que deseja ajustar no menu FUNÇÃO
3. Pressione ◄ / ► para ajustar
4. Quando estiver satisfeito com o ajuste, pressione o botão LED-MENU para regressar ao menu anterior

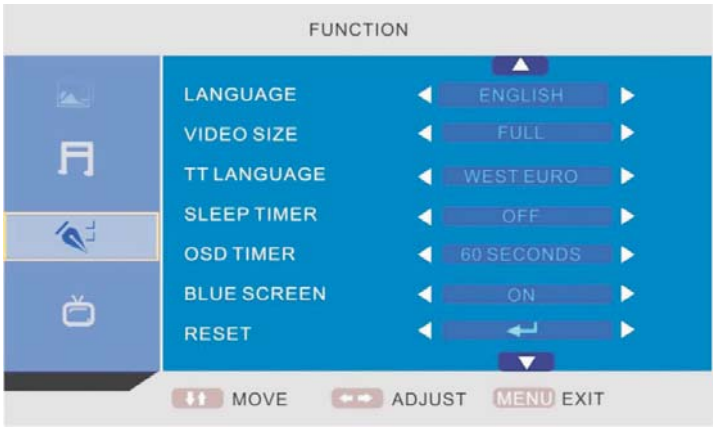

Língua:

Utilize ◄ / ►o botão para seleccionar a língua do menu (línguas disponíveis: Inglês, Italiano, Espanhol, Português, Francês, Alemão). Também pode ser seleccionada na Primeira Instalação.

Tamanho do vídeo:

esta opção permite seleccionar o modo de tela que melhor corresponde aos seus requisitos.

Nota: O modo de aspecto disponível poderá ser diferente em diferentes sianis de entrada

Língua TT:

utilize ◄ / ► para seleccionar a língua TT (Teletexto) (Línguas disponíveis: Euro Oeste, Euro Este, Russo, Árabe, Persa, Grego, Cirílico, Hebraico)

Temporizador de sono:

Seleccione o temporizador de sono para colocar a TV em modo standby automaticamente; por exemplo, a TV irá ficar no modo standby após 30minutos após ter ajustado o temporizador para 30 minutos. O temporizador pode ser seleccionado desde 0min (desligado) até 120 min.

Forma mais fácil: Pode seleccionar o temporizador ao pressionar o botão SLEEP repetidamente.

Temporizador OSD: Pode seleccionar o tempo de 5 segundos até 60 segundos.

Écrã azul: Esta opção permite ligar ou desligar o fundo de écrã azul. Se estiver ligado, o fundo do écrã ficará azul quando a condição estiver muitoo baixa ou sem sinal.

Reset: Pressione ENTER ou para voltar às configurações de fábrica.

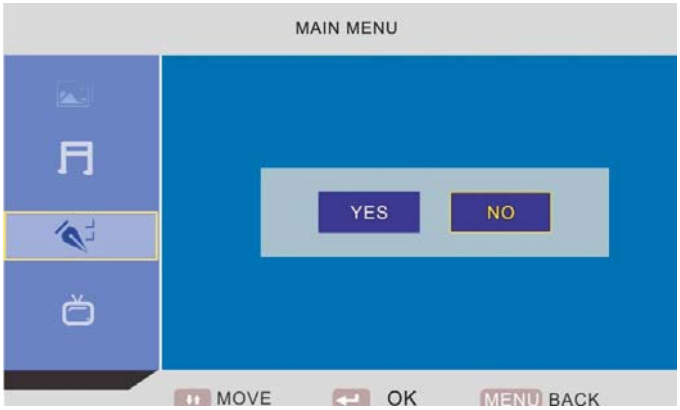

Bloqueio para crianças: Pressione ENTER para activar o bloqueio de crianças. Será necessário um código PIN. Se este bloqueio estiver ligado, e o código PIN estiver vazio, pode pressionar directamente ENTER para entrar.

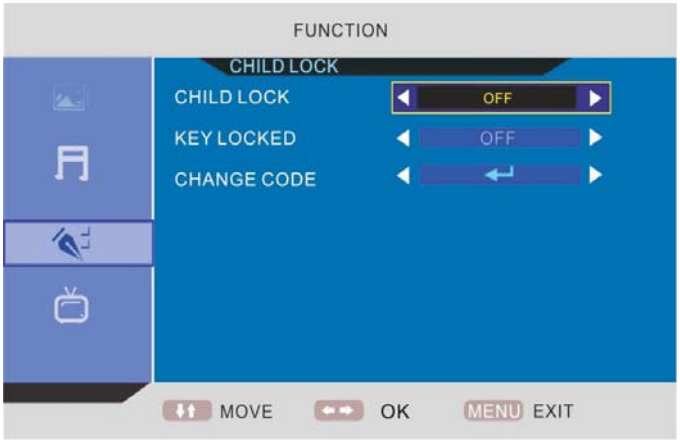

Conselho: código do utilizador super (administrador) é 0000

Bloqueio para crianças:

Pressione ◄ ► para definir o bloqueio.

Bloqueio de teclado:

Pressione ◄ ► para definir o bloqueio.

Mudança de código:

Pressione ENTER para entrar no menu de mudança de código.

Instalação: Pressione para abrir o menu de **Primeira instalação**, e a operação deste menu está na página 2.

Nota: Se o bloqueio de crianças estiver ligado, não poderá estrar nesta opção (estará a cinzento).

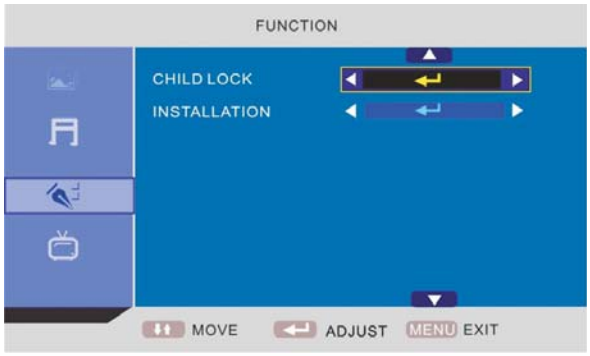

País: esta opção permite escolher o país (Espanha, Pain ????????, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, outro)
Sintonização automática: Esta opção permite sintonizar os canais que podem ser recebidos automaticamente.
Nota: Antes de escolher a sintonização automática, deverá escolher o país onde se encontra seleccionando a opção PAÍS.

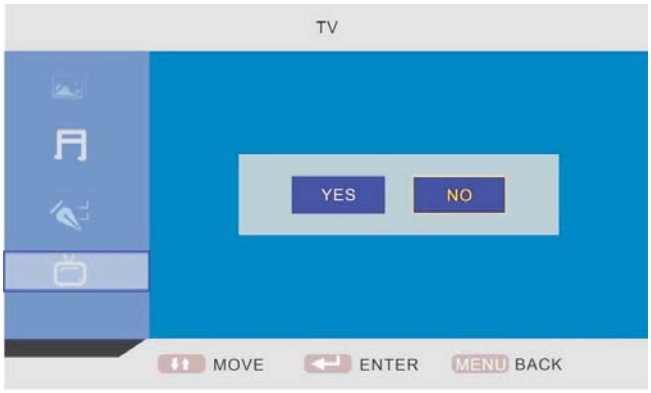

Pressione o botão ENTER para começar. Pode ver o bloqueio de crianças se ligar o mesmo antes; pressione Introduzir Passe 0000 e seleccione “SIM”; pressione MENU para cancelar e “NÃO” para retroceder

DTV

Pressione o botão MENU no painel frontal ou LED-MENU no controlo remoto para ver o menu principal.

1. Pressione ▼ / ▲ para seleccionar DTV no menu principal
2. Pressione ▼ / ▲ para seleccionar a opção que deseja ajustar no menu DTV
3. Pressione ◄ / ► para ajustar
4. Quando estiver satisfeito com o ajuste, pressione o botão LED-MENU para regressar ao menu anterior.

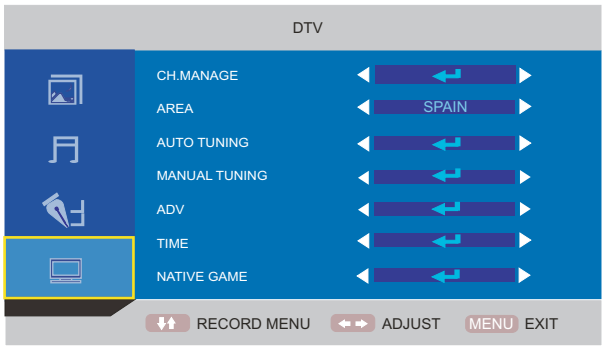

CH.Manage: Seleccione CH.Manage (opções disponíveis: CH.ORGN/CH.SORT/CH.GROUP/DEL TV CH/ DEL RADIO CH)

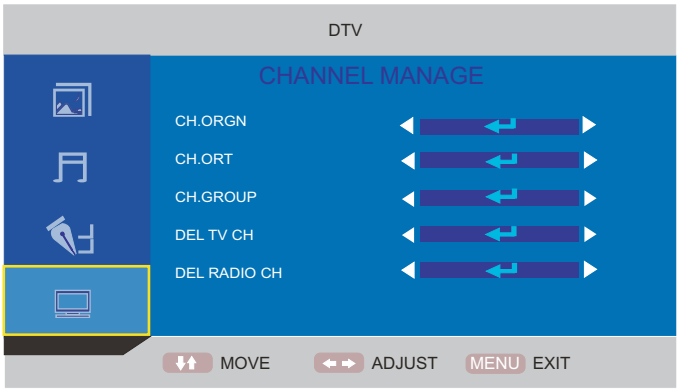

Ch.Orgn: Pressione ▼ / ▲ para seleccionar CH.ORGN e pressione ENTER para entrar no Menu de Organização de Canais.

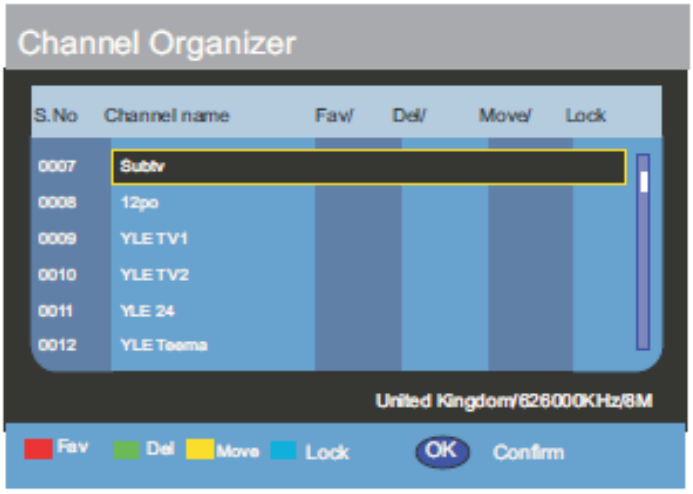

1. Pressione ▼ / ▲ para seleccionar a opção que deseja ajustar;
2. Pressione o botão VERMELHO para o marcar como seu favorito
3. Pressione o botão VERDE para apagar o canal escolhido
4. Pressione o botão AMARLO para o mover para a posição/ número que deseja e então pressione ▼ / ▲ para seleccionar outro canal e pressione OK para confirmar
5. Pressione o botão AZUL para bloquear o canal escolhido (Precisa introduzir palavra passe para poder ver o canal se este estiver bloqueado)
6. Pressione ◄ / ► para introduzir o nome do canal:

Pressione o botão VERMELHO para escolher entre números ou letras maiúsculas;

Pressione o botão VERDE para escolher entre letras maiúsculas e minúsculas,
Pressione o botão AMARELO para avançar uma posição
Pressione o botão AZUL para apagar o que introduziu

7. Pressione EXIT ou LCD MENU para sair da página actual e regressar à página anterior

CH.Sort: Pressione ▼ / ▲ para seleccionar CH.SORT e pressione OK para entrar no menu de classificação de canais.

1. Pressione ◄ / ► para seleccionar a língua como Primeira Opção
2. Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Todos/Livre ou Mistura como Segunda Opção
3. Presisone ▼ / ▲ para seleccionar Todos/ A a Z ou Z a A
4. Pressione Ok para coonfirmar
5. Pressione o botão VERMELHO para ir para a página anterior e o botão VERDE para a página seguinte. A página seguinte é a lista de canais que definiu na página anterior.
6. Pressione EXIT para voltar ao menu anterior.

CH.GROUP: Pressione ▼ / ▲ para seleccionar CH.GROUP e pressione OK para entrar no menu de agrupamento de canais.

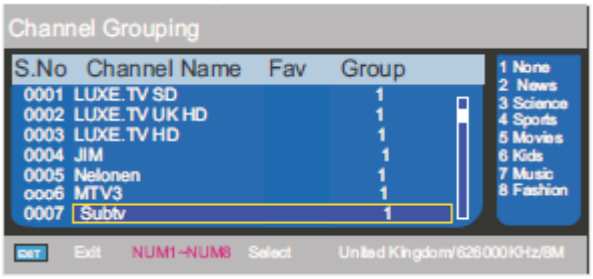

1. Pressione para seleccionar o canal que deseja ajustar e pressione o número (1-8) em que dejesa colocar o canal (poderá ver à direita a lista de grupos)
2. Pressione EXIT ou LCD MENU para regressar à página anterior.

DEL TV CH:

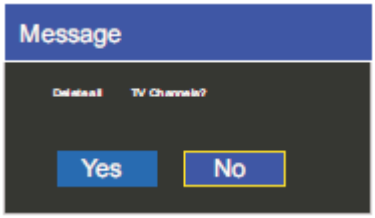

Pressione ▼ / ▲ para seleccionar DEL TV CH e pressione OK para escolher se deseja apagar o canal ou não. Pressione “NÃO” para regressar à página anterior.

DEL RADIO CH:

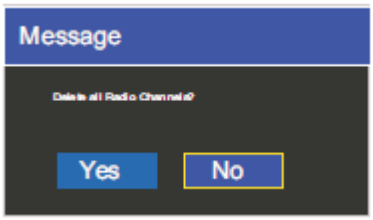

Pressione ▼ / ▲ para seleccionar DEL RADIO CH e pressione OK para escolher se deseja apagar o canal ou não. Pressione “NÃO” para regressar à página anterior.

AREA: pressione ◄ / ► para seleccionar a área adequada. (Inglaterra, Espanha, França, Itália, Alemanha, Outro)

Auto sintonização: pressione ENTER, e comece a procura de canais.

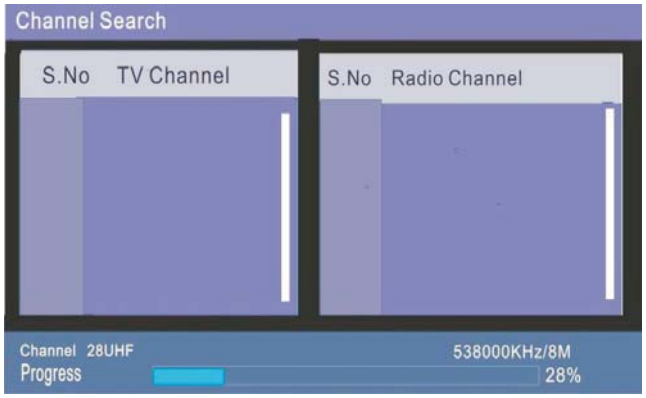

Sintonização manual: Pressione ENTER para definir a sintonização manual; utilize ◄ / ► para seleccionar o canal para começar a procura manual.

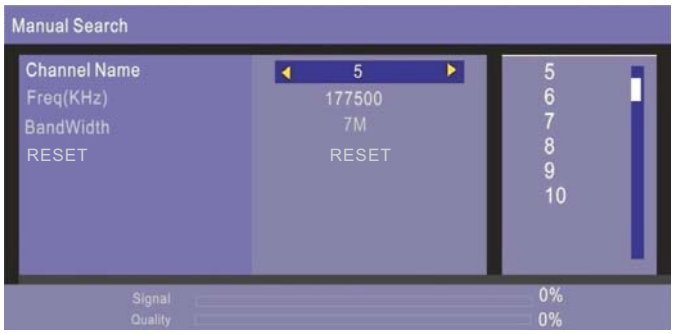

Configurações Avançadas:

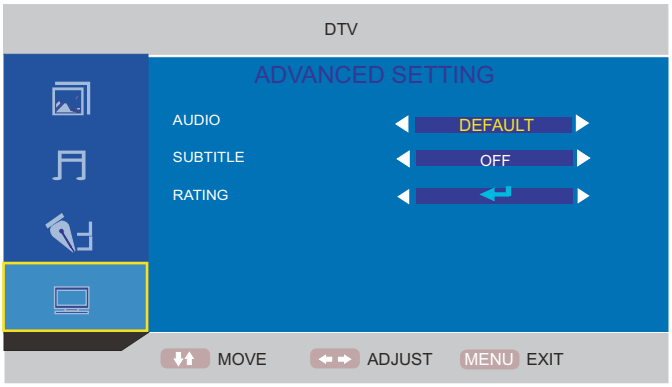

Pressione ENTER ou ► para entrar no menu

Audio: Pressione ◄ / ► para seleccionar a língua de audição (Opções disponíveis: Inglês, Holandês, Filandês, Suíço, Grego, Russo, Galês, Gaélico, Padrão)

Legendas: Pressione ◄ / ► para seleccionar a língua das legendas (Opções disponíveis: Desligado, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Dinamarquês, Cazaquistanês)

Classificação: Pressione ▼ / ▲ para seleccionar a classificação parental. Pressione ENTER e introduza um palavra-passe para entrar no menu de configuração de sistema, e então seleccione a classificação parental.

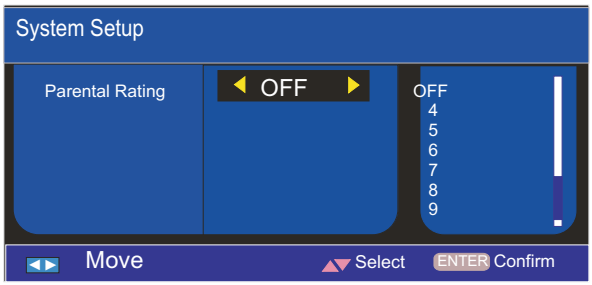

Tempo

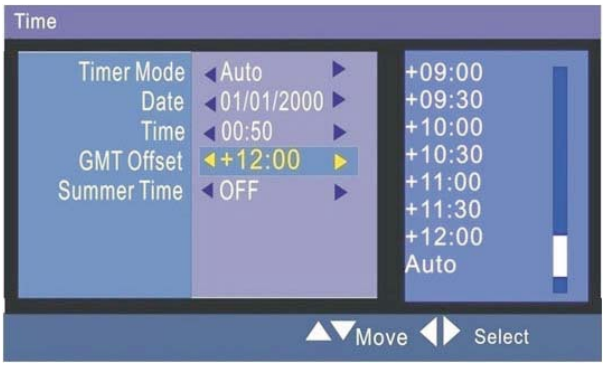

Definição GTM : pressione ► para ir para a página da direita; pressione ▼ / ▲ para seleccionar o tempo que deseja utilizar, e pressione ENTER para confirmar.

Tempo de Verão: pressione ◄ / ► para ligar ou desligar o tempo de Verão. Pressione ENTER para confirmar.

Nota: Não pode seleccionar o tempo de Verão ligado ou desligado se escolher a definição GTM como “Automática”

(1) Menu de Gravação Clique a tecla ▲/▼ para selecionar “INICIAR GRAVAR” e clique a tecla “ENTRAR” para iniciar a gravação.	
(2) ADMINISTRADOR DE ARQUIVO Clique a tecla ▲/▼ para selecionar "ADMINISTRADOR DE ARQUIVO" e clique a tecla “ENTRAR” para entrar. Clique a tecla ▲/▼ para selecionar a gravação. Clique a tecla “VERMELHO” para play. Clique a tecla “VERDE” para deletar uma gravação que seleciona. Clique a tecla “AMARELO” para deletar todas as notas. Clique a tecla “AZUL” para zoom in ou zoom out a imagem.	
(3) LISTA DE APARELHO Clique a tecla ▲/▼ para selecionar a “LISTA DE APARELHO” e clique a tecla “ENTRAR” para display a lista de aparelho.	
(4)SUBSCREVER Clique a tecla ▲/▼ para selecionar "SUBSCREVER" e clique a tecla “ENTRAR” para entrar. Clique a tecla “a/t” para selecionar “Timer NÃO” e clique a tecla "►" para mover o cursor para o lado direito de janela. Clique a tecla ▲/▼ para selecionar o número e a tecla “ENTRAR” para confirmar. Clique a tecla ▲/▼ para selecionar "Timer Modo” e clique a tecla ◄/► para selecionar o modo de timer tais como Desligar Uma Vez, Diário, Semanal.	
(5)TIMESHIFT Clique a tecla ▲/▼ para selecionar "TIMESHIFT" e clique a tecla “ENTRAR” para entrar. Clique a tecla para play para trás. Clique a tecla para play para frente. Clique a tecla para play ou pausa. Clique a tecla para parar.	

PC

Menu de Configurações para entrada de VGA (para definir a posição da imagem do PC):

Imagem:

o menu de imagem é o mesmo que o do modo de TV, excepto que COR, AGUDEZA e TOM estão inválidos (a cinzento), e a TEMPERATURA DE COR é válida (Opções disponíveis: QUENTE, FRIO, NORMAL)

Os menus de SOM e FUNÇÃO são os mesmos que os do modo TV (tamanho de vídeo, e língua TT são inválidos e estão a cinzento)

Menu PC:

Pressione o botão MENU no painel frontal ou LED-MENU no controlo remoto para ver o menu principal.

Pressione ▼ / ▲ para seleccionar o PC no menu principal, e pressione para confirmar

1. Pressione ◄ / ► para seleccionar DTV no menu principal
2. Pressione ▼ / ▲ para seleccionar a opção que deseja ajustar no menu DTV
3. Pressione ◄ / ► para ajustar
4. Quando estiver satisfeito com o ajuste, pressione o botão LED-MENU para regressar ao menu anterior.

Posição H:

pressione ▼ / ▲ para seleccionar a Posição H; pode ajustar a posição horizontal da imagem pressionando ◄ / ►.

Posição V:

pressione ▼ / ▲ para seleccionar a Posição H; pode ajustar a posição vertical da imagem pressionando ◄ / ► .

Fase:

pressione ▼ / ▲ para seleccionar a FASE; pressione ◄ / ► para ajustar a aplicação da imagem no LCD (A imagem irá tremer se a FASE for inadequada)

Relógio:

Pressione ▼ / ▲ para seleccionar RELÓGIO; pressione ◄ / ► para ajustar a velocidade de tranferência do sinal para tornar a imagem melhor.

Auto sincronização:

pressione ▼ / ▲ para seleccionar Auto sincronização; pression ENTER para ajustar. Esta opção pode definir as funções acima automaticamente.

AV/SCART

MENU DE IMAGEM, MENU DE SOM E MENU DE FUNÇÃO são os mesmos que o modo de TV.

Media

Filme

Pressione ◄ / ► para seleccionar Vídeo e pressione ENTER para entrar. Seleccione a opção que deseja para reproduzir. Pressione EXIT para sair do menu.

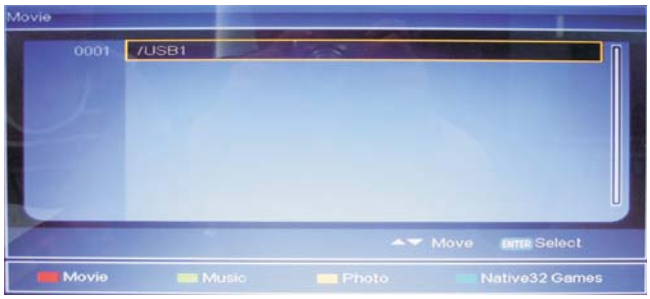

Música

Pressione ◄ / ► para seleccionar Música e pressione ENTER para entrar. Seleccione a opção que deseja reproduzir. Pressione EXIT para sair do menu.

Fotografia

Pressione ◄ / ► para seleccionar Fotografia e pressione ENTER para entrar. Seleccione a opção que deseja reproduzir.

Pressione EXIT para sair do menu.

GRAVADOR

Pressione o botão no comando remoto para entrar no meu do GRAVADOR.

Nota: Deve introduzir um disco rígido portátil ou USB antes da gravação.

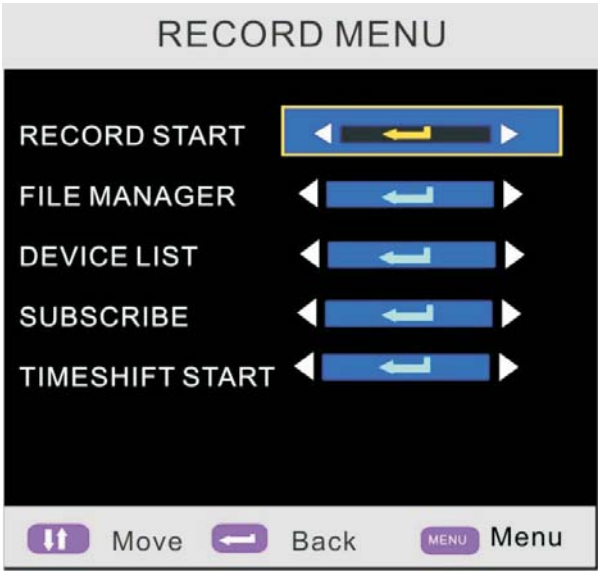

COMEÇAR GRAVAÇÃO:

Pressione ENTER para começar a gravar o programa actualmente a reproduzir. Existirá uma fotografia à esquerda.

Se desejar parar a gravação, pressione o botão STOP no controlo remoto. Aparecerá a seguinte imagem para decidir se quer parar ou não.

GERENCIADOR DE FICHEIROS:

Pressione ENTER para entrar no gerenciador de ficheiros.

Apague um ficheiro pressionando o botão VERDE
Apague todos os ficheiros pressionando o botão AMARELO
Pressione o botão AZUL para aumentar ou diminuir a imagem.

LISTA DE DISPOSITIVOS:

Pressione ENTER para ver a lista de dispositivos, de modo a ver que dispositivos existem na TV. Pressione EXIT para retroceder ao menu anterior.

SUBSCREVER:

Pressione ENTER para definir o temporizador para acordar.

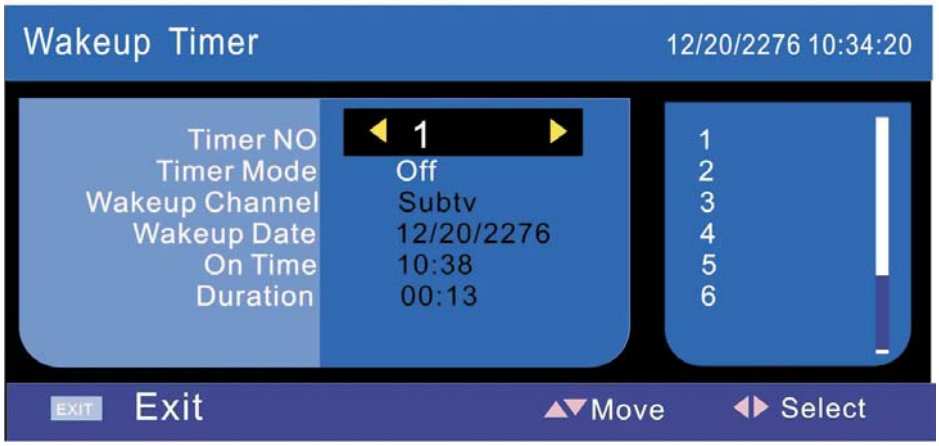

1. Pode seleeccionar os canais que deseja gravar definindo o TIMER NO.
2. Escolha o Modo de Temporizador como desligado, uma vez, diário, semanal
3. Escolha a data, tempo e duração que deseja definindo a DURAÇÃO
4. Pressione EXIT para regressar à página anterior.

INICIAR TIMESHIFT:

Pressione ENTER para escolher se deseja TIMESHIFT ou não. É utilizado quando estiver fora ou desejar rever o jogo. Pode continuar a ver o jogo a partir do momento que deixou de ver.

Aparecerá uma caixa á esquerda quando começar o TIIMESHIFT. Pressione STOP para parar.

LEGENDAS:

Pressione LEGENDA no controlo remoto para entrar no menu de LEGENDAS. Se este canal não tiver legendas, aparecerá a seguinte imagem:

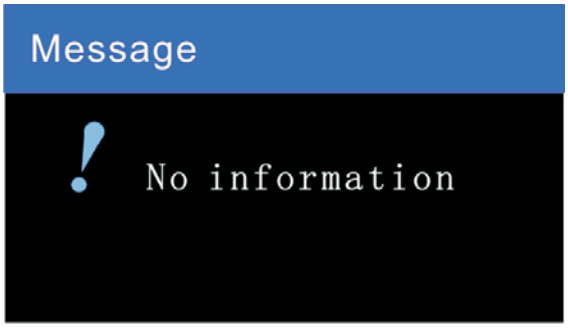

Senão, aparecerá a seguinte imagem:

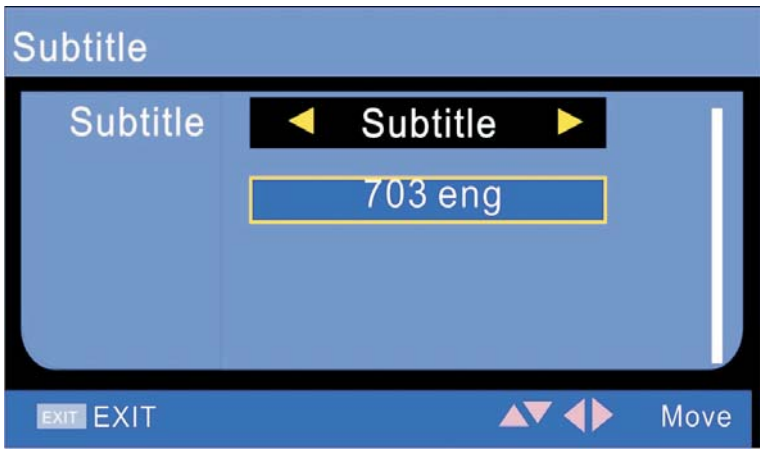

Pressione ◄ / ► para escolher entre desligado e legendas

Pressione ▼ / ▲ para escolher o tipo de legendas

Pressione ENTER para confirmar.

GUIDE

Pressione o botão GUIDE no controlo remoto para entrar no modo diário.

Pressione o botão VERMELHO para entrar no mofo diário.

Pressione o botão VERDE para entrar no modo semanal

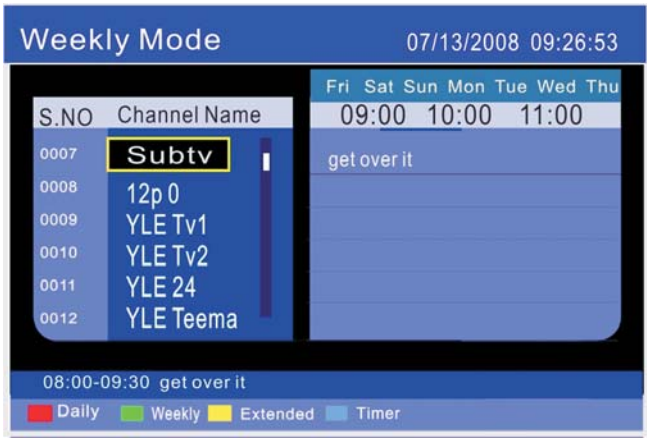

Pressione ◄ / ► para mudar o programa com o canal

Pressione ▼ / ▲ para escolher o canal e o programa

Pressione o botão AMARELO na lista doss programas para entrar no modo alargado.

Pressione o botão AZUL na lista dos programas para definir o temporizador de acordar.

LISTA DE FAVORITOS

Pressione FAV no controlo remoto para entrar na lista de favoritos.

Pressione ▼ / ▲ para escolher o canal

Pressione ENTER para reproduzir o que escolheu

MULTIAUDIO

Pressione LANG no controlo remoto para entrar no Multiaudio.

Pressione ◄ / ► para escolher entre Esquerda, Direita e Estéreo.

Pressione ▼ / ▲ para ajustar

Pressione ENTER para confirmar

SELECCÃO RÁPIDA

Pressione ENTER no controlo remoto para entrar na selecção rápida.

Pressione ◄ / ► para escolher o grupo; então os canais do mesmo paarecerão no centro.

Pressione ▼ / ▲ para escolher o canal

Pressione ENTER para reproduzir o que escolheu.

TELETEXTO

Pressione TEXT no controlo remoto para entrar no teletexto.

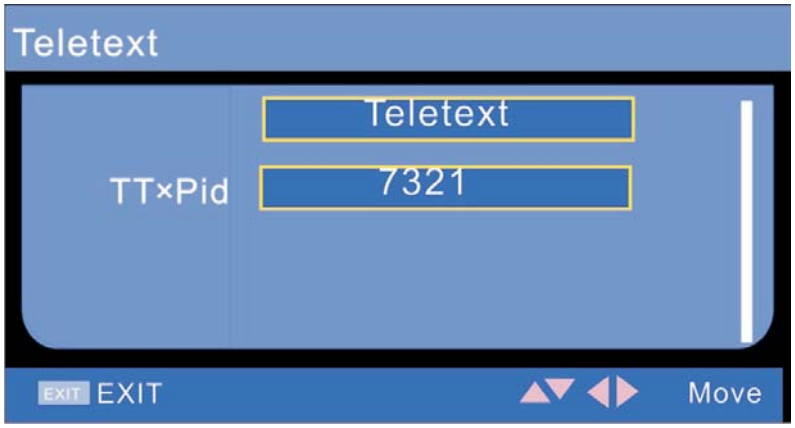

Pressione ENTER para confirmar.

FONTE

1. Utilize o botão FONTE do controlo remoto
2. Pressione ▼ / ▲ para seleccionar o modo de introdução
3. Pressione ◄ / ► para entrar.

RESOLUCÃO

VGA

Resolução	640X480	800X600	1024X768	1366X768
Frequência Vertical Hz	60	60	60	60

AJUDA

Não liga	• Verifique se o cabo AC da TV está bem ligado. Se continuar a não ligar, desligue a ficha, e volte a ligá-la após 60 segundos; tente ligar a TV novamente.
Sinal recebido não apropriado	• Se existir um edificio ou montanha alto à volta da TV, poderá causar imagem dupla ou fantasma. Pode ajustar efeito de imagem manualmente: consulte as instruções ou redireccione a antena externa • Se utiliza antena interior, em certas circunstâncias, a recepção poderá ser mais difícil. Pode redireccionar a antena para ajustar o efeito da imagem. Se não conseguir mudar, terá de utilizar uma antena externa.
Sem imagem	• Verifique se a antena atrás da TV está bem conectada. • Tente seleccionar outros canais e verifique se é problema da TV ou não
Imagem está bem, mas não tem som	• Aumente o volume • Verifique se a TV está em modo silencioso ou não; pressioe o botão silêncio para retomar o som
O som está bem, mas tem erro na cor ou sem imagem	• Aumente contraste e brilho
Imagem de neve estática e barulho	• Verifique se a antena atrás da TV está bem conectada.
Linha de nível interrompida	• Talvez tenh interferência de aplicação eléctrica, como secador de cabelo, aspirador, etc; desligue estes aparelhos.
Imagem dupla ou “simulacrum”; A tv não responde ao comando	• Talvez a localização da antena não é boa. Utilize a antena desdobrável para melhorar a imagem • Utilize o controlo remoto directamente no sensor do mesmo. Se não houver resposta, verifique se o saco plástico interfere ou não. Verifique a colocação da bateria. Mude para uma nova. • A tv irá para modo standby se não houver resposta do comando nos próximos minutos.
Vídeo não in. (modo pc)	• Verifique se o cabo de vídeo está correctamente conectado. • Verifique se existe alguma dobra no cabo de vídeo.
Cintilação vertical (modo pc)	• Entre no menu principal; utilize o regulador de relógio para eliminar a linha vertical
Rasgos horizontais (modo pc)	● Ajuste o audio horizontal no menu principal para eliminar os rasgos horizontais
Écrã está muito claro ou muito escuro (modo pc)	• Ajuste o brilho ou o contraste no menu principal
Função PC não responde	● Verifique as configurações do pc na resolução de display compatível
Linha na conecção RCA	• Utilize um cabo de conecção de boa qualidade
Problema persiste	• Desligue o cabo de alimentação durante 30 segundos, e volte a ligar. Se existir algum problema com a tv, não tente repará-lo por si mesmo; contacte o centro de serviço ao cliente.

Nota: Existirá imagem completa e o brilho desligar-se-á se a tv estiver em imagem estática durante muito tempo. Não deixe a tv parada num menu ou numa imagem que tenha muita diferença no brilho e contraste durante muito tempo.

ESPECIFICACÕES

Tamanho do écrã	19”
Sistema tv	PAL/SECAM
Sistema de vídeo	PAL/NTSC
Canais predefinidos	1-200
Entrada/Saída	Entrada: VGA, Vídeo, USB, HDMI, PCAudio, Ant 75, SCART, Auscutadores
Saída coluna	4 Ω 3W
Requisito de energia	DC 12V 3A
Consumo de energia	36W
Acessórios	Manual do utilizador;Controlo Remoto; Cabo de alimentação, 2x Pilhas AAA

Nota:

este manual é unicamente para referência. As especificações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

Se em alguma altura no futuro necessitar de deitar ao lixo este produto, por favor atente: produtos eléctricos não devem ser deitados no mesmo lixo que o doméstico. Por favor recicle onde existam meios. Verifique com a Autoridade Local ou revendedor para conselho de reciclagem. (Direcção de lixo electrónico e equipamento electrónico)

Condições de Garantia

1. Para realizar a garantia, todos os produtos devem ser embarcados bem para IJOY, especialmente na sua embalagem original, com todos os acessórios, manuais de usuário e drivers que a embalagem deve conter originalmente. Senão, a IJOY não será responsável por danificação que pode ocorrer durante a transportação.
2. Para realizar a garantia, é necessário ter uma cópia de prova de compra, especialmente com uma cópia de recibo original.
3. O reparo de produtos será realizado de acordo com o problema informado pelo cliente; portanto, é essencial que o cliente indica numa forma clara e na maneira mais específica possível que tem o problema, para resolver o problema numa maneira correta. No caso que não há problema com o produto, uma carrega de diagnóstico e de transportação pode ser usada.
4. O cliente deve ter uma cópia de segurança de dados como durante o processo de reparação, existe uma posibilidade que tais dados podem ser perdidos e/ou apagos. Em qualquer caso, a IJOY não será responsável por perda de dados contidos no drives rígido, bem como qualquer acessório non-original, tais como baterias, cartões de bateria, CD, DVD, e etc.
5. No caso que há nenhuma possibilidade de reparo de produto, o qual pode ser substituido por outra característica similar ou superior, considerando no estado que o produto é recebido, tais como marcas de utilização, ranhuras e etc. Em qualquer caso o produto volta para o cliente, que foi feito o teste para funcionar corretamente.
6. A garantia vai apenas cobrir os erros causados por deficiências na fabricação, e não cobrir a danificação causada por utilização errada, modificações nem danificações causadas por acidente de qualquer natureza causada por cliente. A garantia não está cobrindo: Acessórios, pedaços expostos para uso normal. A Garantia não será válido quando o produto não é usado para o propósito que foi concebido originalmente.
7. No caso de TFT, existe que os *dead pixels* ou *bright dots* (devido a complexidade de processo de fabricação), em tais casos, existe um máx limite permitido por lei (ISO 13406/02) que permite ser considerado defetivamente.
8. Os fornecimentos de potência ou carregadores e baterias têm uma garantia limitada para seis meses que usam dentro de condições de operação estabelecidas para a utilização correta exposta para as ondas de potência.
9. É necessário que o equipamento tem um número serial legível, que o selo de garantia não é manipulado e no estado perfeito; que o equipamento tem todos os selos originais em todos os componentes, para que a garantia seja válida.
10. O período de garantia inicia no momento de primeira compra de produto. A reparação ou a substituição de produto não vai significar uma extensão de período de garantia.
11. No caso que o produto não é coberto por garantia, um orçamento será desenhado que deve ser aprovado por cliente. No caso que o orçamento não é aprovado por cliente, o cliente deve pagar o custo contraido na transportação, manipulação e diagnóstico de produto.
12. Quando o produto é reparado depois de notificar o cliente, o cliente terá um período de dez dias de trabalho para pegar o produto. Depois deste tempo, uma carrega de guarda diária será aplicável dependendo de volume de produto.

www.i-joy.es

ALL YOUR WORLD